SAMSUNG

SM-T365

# Εγχειρίδιο χρήσης

www.samsung.com

# Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, *www.samsung.com*.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

# Εικονίδια οδηγιών

**Προειδοποίηση**: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

**Προσοχή**: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

**Σημείωση**: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

# Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

# Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

# Περιεχόμενα


## Πρώτα βήματα

7 Διάταξη συσκευής
8 Πλήκτρα
9 Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας
13 Φόρτιση της μπαταρίας
16 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
18 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
19 Κράτημα της συσκευής
19 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
19 Ρύθμιση της έντασης ήχου
19 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

## Βασικές λειτουργίες

20 Ενδεικτικά εικονίδια
21 Χρήση της οθόνης αφής
24 Κινήσεις ελέγχου
26 Χρήση του Multi window
30 Ειδοποιήσεις
31 Αρχική οθόνη
33 Οθόνη εφαρμογών
34 Χρήση εφαρμογών
35 Βοήθεια
35 Εισαγωγή κειμένου
37 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
38 Δημιουργία λογαριασμών
39 Μεταφορά αρχείων
40 Ασφάλιση της συσκευής
41 Αναβάθμιση της συσκευής

## Επικοινωνία

43 Τηλέφωνο
49 Επαφές
53 Μηνύματα
54 Email
56 Google Mail
58 Hangouts
58 Google+
59 Φωτογραφίες

## Ιστός & δίκτυο

60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

## Πολυμέσα

64 Μουσική
66 Κάμερα
71 Συλλογή
74 Βίντεο
75 YouTube

## Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

76 Play Store
77 Εφαρμογές Samsung GALAXY
77 Βιβλία Play
78 Ταινίες Play
78 Μουσική Play
78 Παιχνίδια Play
78 Περίπτερο Play

## Βοηθητικά προγράμματα

79 Σημείωση
80 S Planner
82 Dropbox
83 Cloud
84 Drive
84 Hancom Office Viewer
87 Ρολόι
89 Αριθμ/χανή
89 Google
90 Φωνητική αναζήτηση
90 Τα Αρχεία Μου
92 Smart Tutor

## Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

93 Χάρτες

## Ρυθμίσεις

94 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
94 Συνδέσεις
98 Συσκευή
104 Γενικά
109 Εφαρμογές
114 Ρυθμίσεις Google

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

# Πρώτα βήματα

## Διάταξη συσκευής

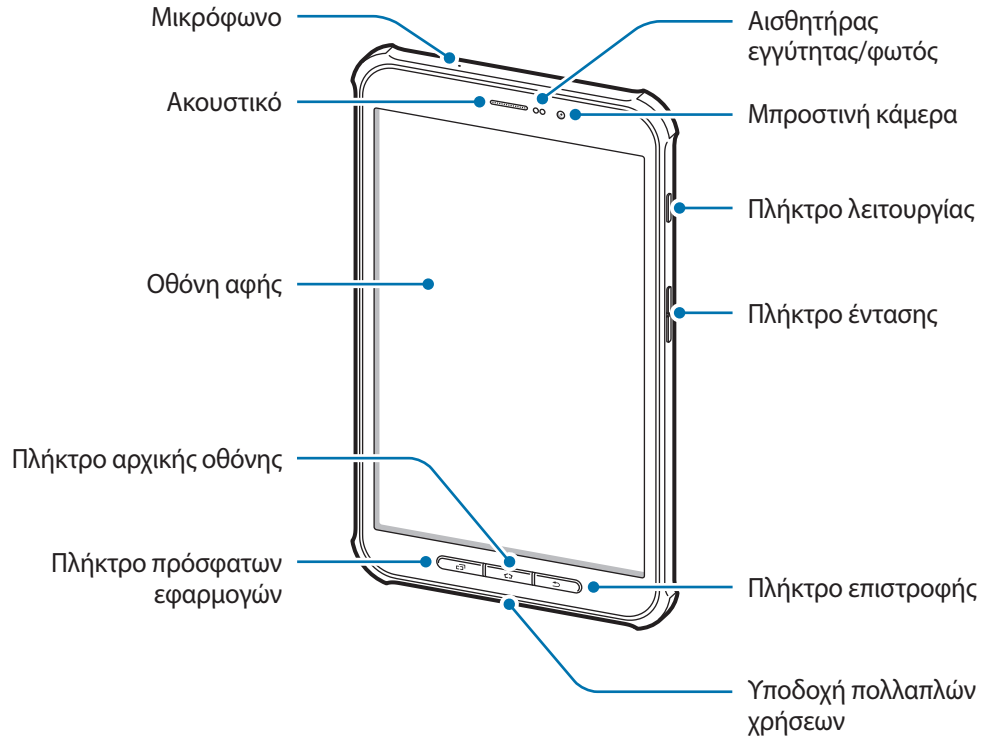


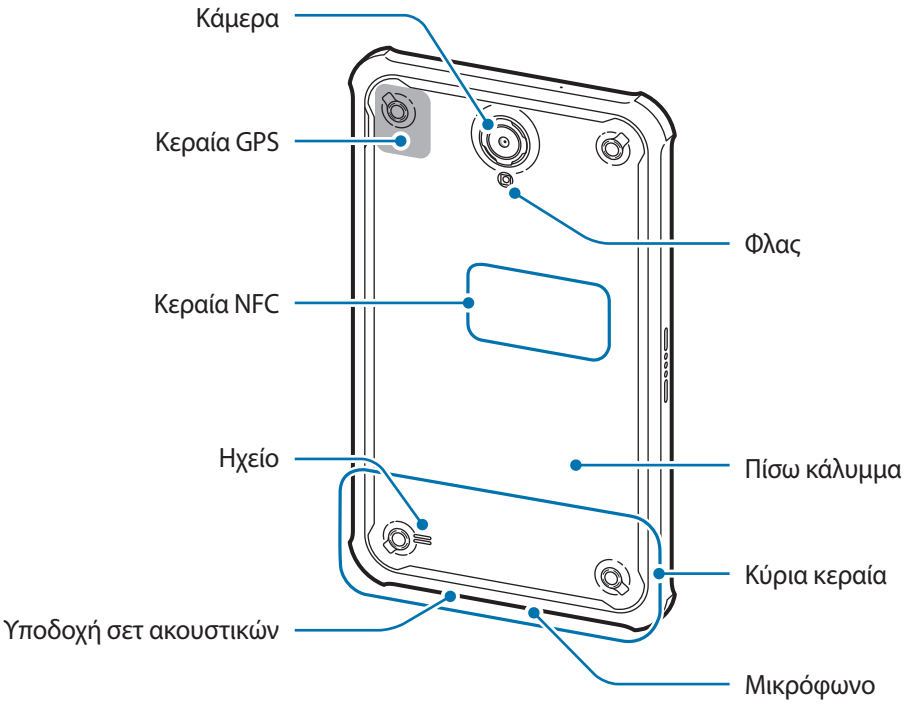

Το μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής είναι ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση ή κάνετε λήψη βίντεο.

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους αισθητήρες.

### Αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Όταν είναι καλά κλεισμένα όλα τα καλύμματα της συσκευής, δεν είναι δυνατή η εισροή νερού και η εισχώρηση σκόνης. Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω συμβουλές για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη βροχή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θαλασσινό, απιονισμένο νερό ή νερό υπό υψηλή πίεση.
- Εάν η συσκευή βραχεί, στεγνώστε τη καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί.

# Πλήκτρα

| Πλήκτρο | | Λειτουργία |
|---|---|---|
| | **Λειτουργίας** | • Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.<br>• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής. |
| | **Πρόσφατων εφαρμογών** | • Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών. |
| | **Αρχικής σελίδας** | • Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.<br>• Πατήστε παρατεταμένα για να εκκινήσετε την αναζήτηση Google. |
| | **Επιστροφής** | • Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.<br>• Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Multi Window. |
| | **Έντασης** | • Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής. |

# Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Ορισμένα αξεσουάρ, όπως οι συσκευές βάσης, ενδέχεται να μην διαθέτουν την ίδια πιστοποίηση αντοχής σε νερό και σκόνη.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

# Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας

Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.

- Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες μικροSIM.
- Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

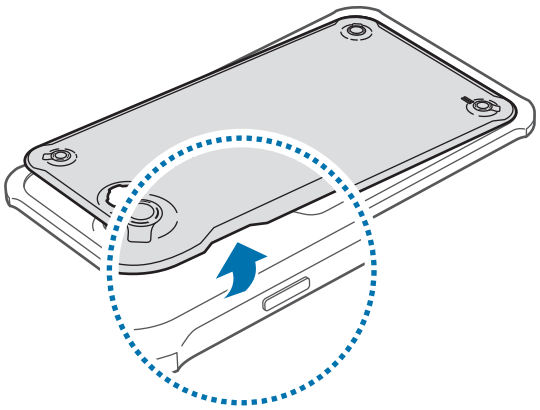

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.

2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

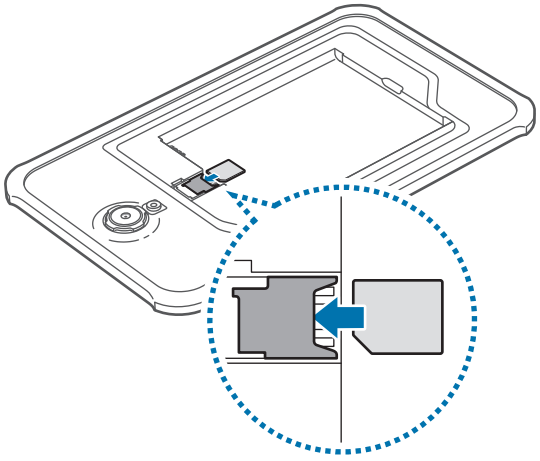

- Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.

3 Εισάγετε την μπαταρία.

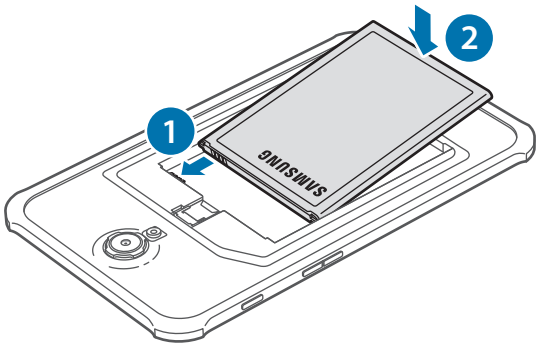


4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

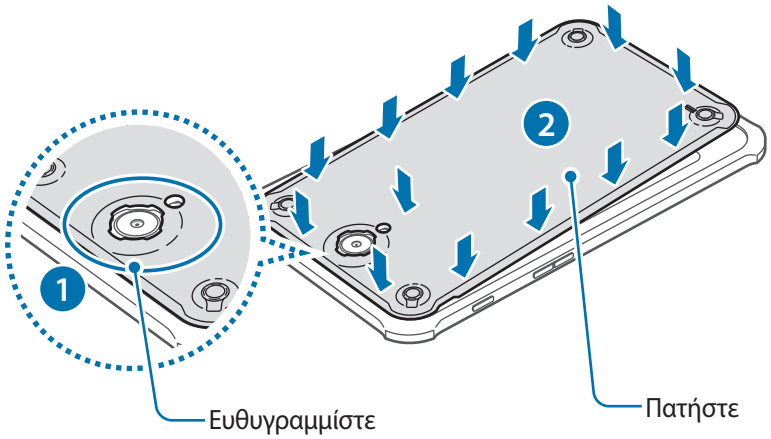


- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πίσω καλύμματα και αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung με τη συσκευή.

## Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.

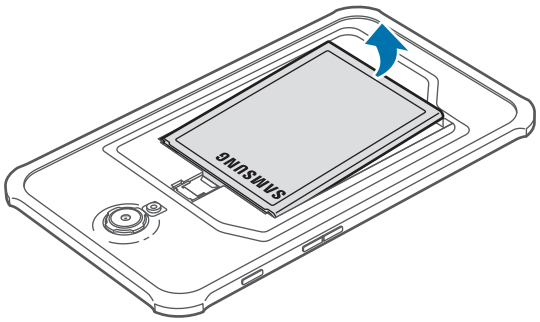


3 Τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα SIM ή USIM.

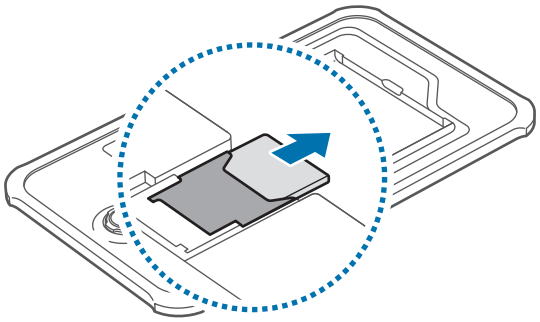

## Τοποθέτηση προστατευτικής θήκης

Τοποθετήστε το πάνω μέρος της συσκευής στη θήκη και, έπειτα, πιέστε σταθερά την άλλη πλευρά της θήκης ώστε να εφαρμόσει η συσκευή στη θέση της.

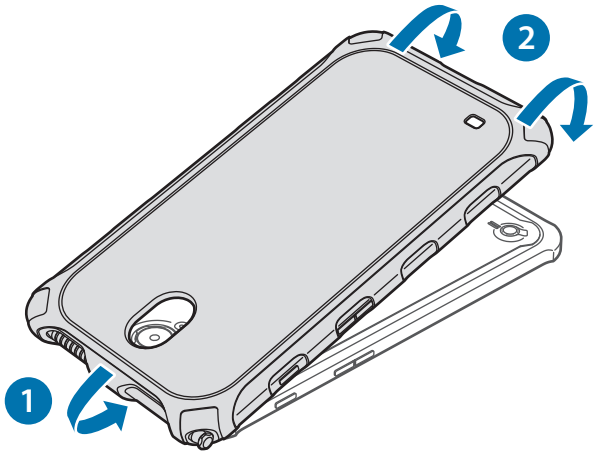


Για να αφαιρέσετε την προστατευτική θήκη από τη συσκευή, περιστρέψτε την επάνω άκρη της θήκης μέχρι η συσκευή να εξέχει από αυτήν. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη συσκευή από τη θήκη.

# Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

## Φόρτιση με το φορτιστή

Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.

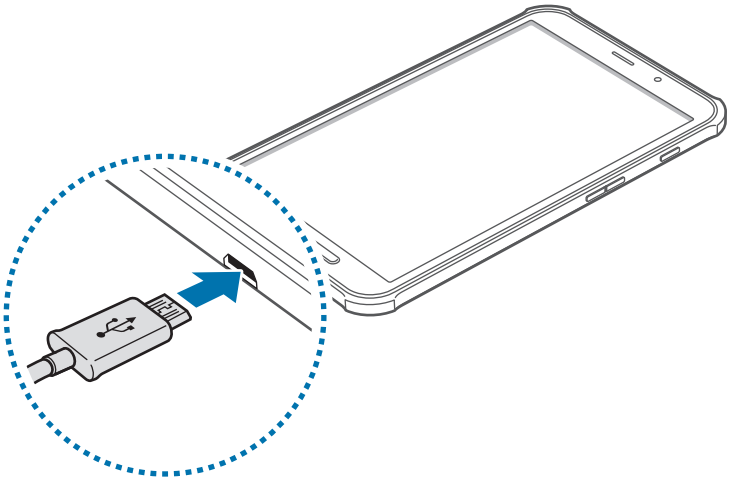

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

### Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:

Φόρτιση σε εξέλιξη

Πλήρης φόρτιση

## Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

# Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, εμφανίζεται ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης στο φάκελο **SD card**.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

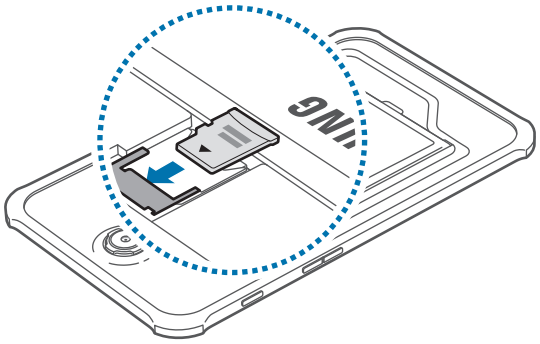

3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

## Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.

2 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα μνήμης.

3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

## Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

# Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

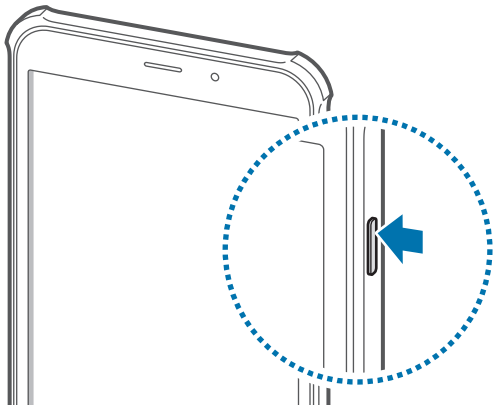

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε **Λειτουργία πτήσης** για απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

# Κράτημα της συσκευής

Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.

# Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής

Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

# Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

# Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης μέχρι να ενεργοποιηθεί η δόνηση.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Σίγαση**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **Ήχος**.

# Βασικές λειτουργίες

## Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

| Εικονίδιο | Σημασία |
|---|---|
| | Χωρίς σήμα |
| | Ισχύς σήματος |
| | Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας) |
| | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS |
| | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE |
| | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS |
| | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA |
| | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+ |
| | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE |
| | Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi |
| | Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη |
| | GPS ενεργοποιημένο |
| | Κλήση σε εξέλιξη |
| | Αναπάντητη κλήση |
| | Συγχρονισμός με το διαδίκτυο |
| | Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή |
| | Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM |
| | Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων |
| | Ειδοποίηση ενεργοποιημένη |
| | Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη |
| | Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη |

| Εικονίδιο | Σημασία |
|---|---|
| | Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη |
| | Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή |
| | Επίπεδο ισχύος μπαταρίας |

# Χρήση της οθόνης αφής

Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας.

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## Κινήσεις δαχτύλων

### Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με το δάχτυλό σας.

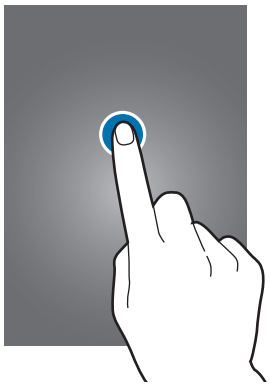

## Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

## Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

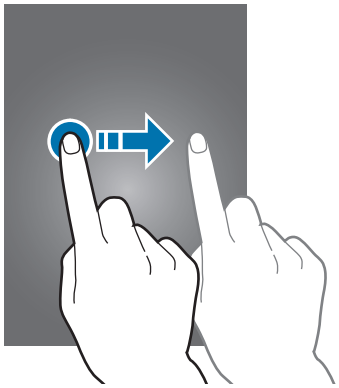

## Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι διπλό πάτημα για επαναφορά.

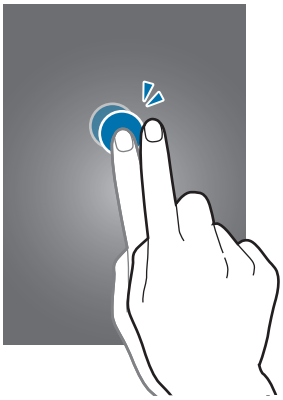

## Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως αυτή των επαφών.

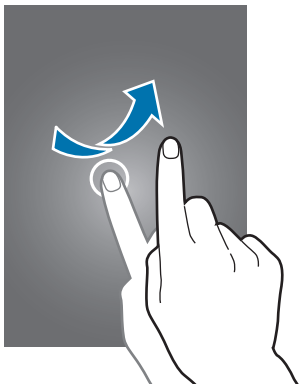

## Πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

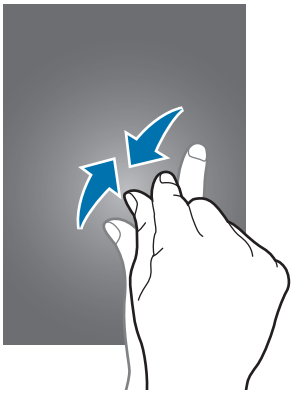

# Κινήσεις ελέγχου

Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.

Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.

## Περιστροφή της οθόνης

Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο προσανατολισμό της εμφάνισης.

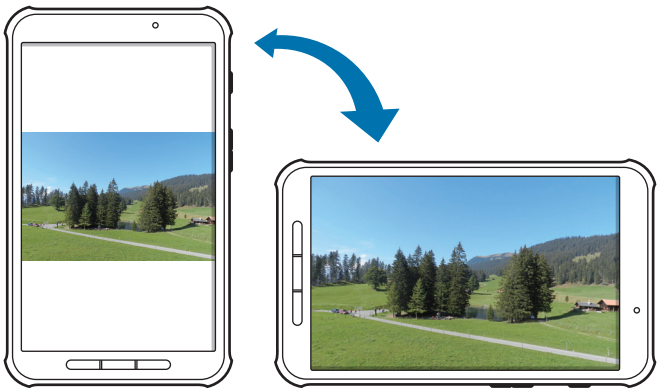

Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και αποεπιλέξτε **Περιστρ. οθόνης**.

- Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
- Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.

## Πέρασμα

Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στη **Συλλογή** → → **Άλμπουμ** → **Screenshots**. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

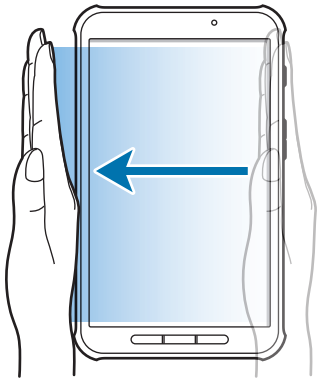

## Κάλυψη

Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.

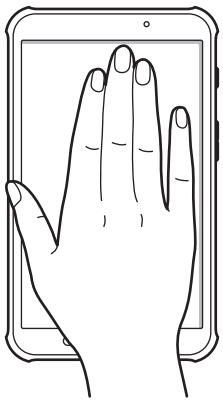

# Χρήση του Multi window

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών στην οθόνη.

- Μπορούν να εκτελούνται μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο του Multi window.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε το Multi Window, στην αρχική οθόνη πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Πολλαπλά Παράθυρα** και στη συνέχεια σύρετε τη λαβή του **Πολλαπλά Παράθυρα** προς τα δεξιά.

## Χρήση Multi window με διαχωρισμένη οθόνη

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για την εκτέλεση εφαρμογών σε μια διαχωρισμένη οθόνη.

### Εκκίνηση εφαρμογών στο Multi window με διαχωρισμένη οθόνη

1 Σύρετε το δάχτυλό σας από το δεξί μέρος της οθόνης προς τη μέση. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα .

Εμφανίζεται το πλαίσιο Multi window στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

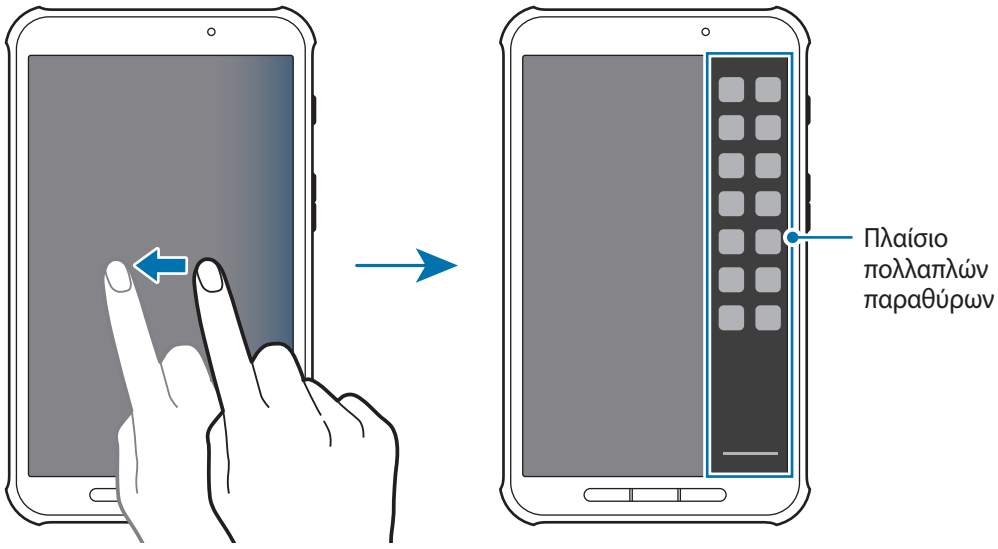

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογής στο πλαίσιο Multi window και στη συνέχεια μεταφέρετέ το στην οθόνη.

Απελευθερώστε το εικονίδιο της εφαρμογής όταν η οθόνη γίνει μπλε.

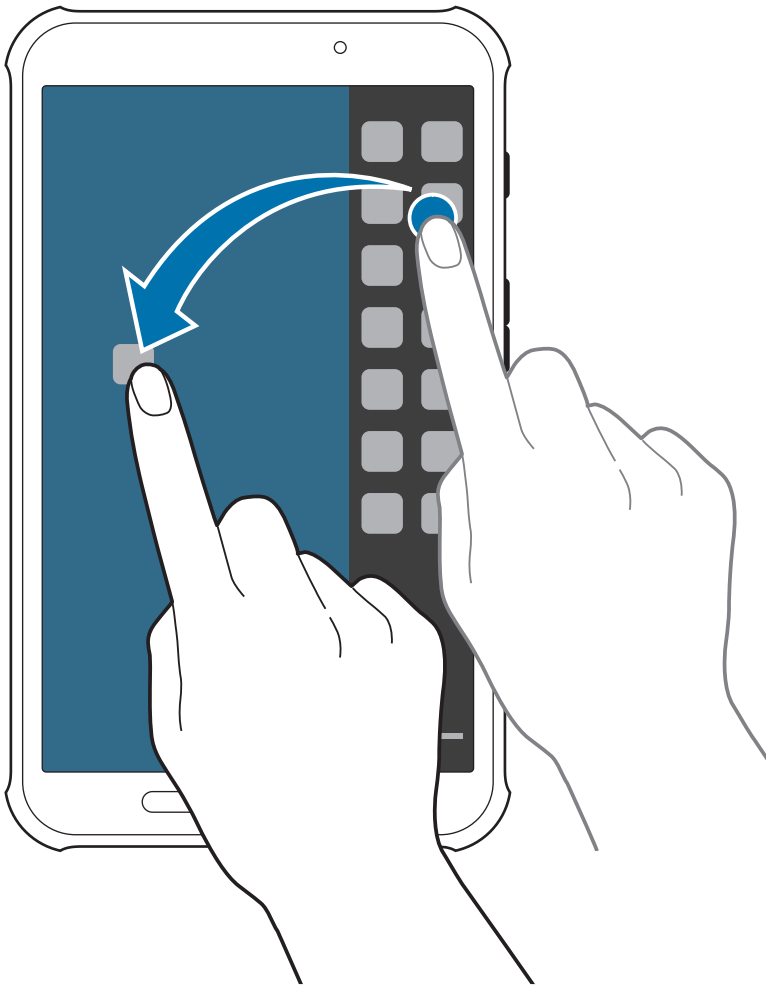

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα άλλο εικονίδιο εφαρμογής στο πλαίσιο Multi window και στη συνέχεια μεταφέρετέ το σε μια νέα τοποθεσία.

## Κοινή χρήση περιεχομένου μεταξύ εφαρμογών

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο από κοινού μεταξύ εφαρμογών, όπως **Email** και **Internet**, με μεταφορά και απόθεση.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Email** και **Internet** σε μια διαχωρισμένη οθόνη του Multi window.

2 Πατήστε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών και έπειτα πατήστε .

Πατήστε στον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων.
- : Κοινή χρήση στοιχείων, όπως εικόνες, κείμενο ή συνδέσεις, μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών με μεταφορά και απόθεση.
- : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
- : κλείσιμο της εφαρμογής.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο παράθυρο του Internet και σύρετέ το σε μια τοποθεσία στο παράθυρο του Email.

# Ειδοποιήσεις

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να αναφέρουν αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και στη συνέχεια πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
- **Τοποθεσία**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Ήχος** / **Δόνηση** / **Σίγαση**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
- **Δεδομ. κινητού**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.
- **Εξ.ενέργ. Ultra**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Πολλά παράθυρα**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων.
- **Εργαλ.**: Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση της εργαλειοθήκης.
- **Mobile hotspot**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας tethering Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
- **S Beam**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας S Beam.
- **NFC**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας NFC.
- **Συγχρον.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
- **Λειτ. ανάγν.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη νύχτα. Για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Οθόνη και φόντο** → **Λειτουργία ανάγνωσης**.
- **Έξυπνη διαμονή**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης διατήρησης φωτεινότητας.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Λειτουργία αποκλεισμού**.

- **Λειτ. πτήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε → , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.

# Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.

Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

## Αναδιάταξη στοιχείων

### Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη, πατήστε , πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.

### Μετακίνηση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

### Αφαίρεση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το στοιχείο.

# Αναδιάταξη πλαισίων

## Προσθήκη νέου πλαισίου

Τεντώστε την οθόνη με τα δάχτυλά σας και πατήστε .

## Μετακίνηση πλαισίου

Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

## Αφαίρεση πλαισίου

Τεντώστε την οθόνη με τα δάχτυλά σας, πατήστε παρατεταμένα σε μια προεπισκόπηση πλαισίου και στη συνέχεια σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο επάνω μέρος της οθόνης.

# Ορισμός φόντου

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.

Τεντώστε την οθόνη με τα δάχτυλά σας και πατήστε **Θέματα φόντου**.

Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες, πατήστε **Από τη Συλλογή**.

# Χρήση widget

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.

Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Τεντώστε την οθόνη με τα δάχτυλά σας και πατήστε **Widget**. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη. Τοποθετήστε το στο σημείο που θέλετε, αλλάξτε το μέγεθός του σύροντας το πλαίσιο, εάν χρειάζεται, και πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να αποθηκεύσετε τη θέση του widget.

# Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.

Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

## Αναδιάταξη εφαρμογών

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στην προσαρμόσιμη προβολή πλέγματος.

Πατήστε → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

## Οργάνωση με φακέλους

Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.

Πατήστε → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε **Τέλ.** Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε . για αποθήκευση της διάταξης.

## Αναδιάταξη πλαισίων

Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το **GALAXY Apps**, για λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών.

## Απεγκατάσταση εφαρμογών

Πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.

Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.

## Απενεργοποίηση εφαρμογών

Πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε.

Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε → **Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ.** στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε και έπειτα πατήστε **Τέλος**.

- Οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί στη συσκευή και κάποιες από τις προεπιλεγμένες εφαρμογές που έχουν διατεθεί με τη συσκευή δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, οι απενεργοποιημένες εφαρμογές εξαφανίζονται από την οθόνη εφαρμογών αλλά συνεχίζουν να είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.

# Χρήση εφαρμογών

Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.

## Άνοιγμα μιας εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

## Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα.

Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

## Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.

Πατήστε → **Διαχ. εργασ.** και στη συνέχεια πατήστε **Λήξη** δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε **Κλ. όλων**. Εναλλακτικά, πατήστε → **Κλ. Όλων**.

# Βοήθεια

Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Πατήστε **Βοήθεια** στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.

Για ταξινόμηση κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε .

Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε .

# Εισαγωγή κειμένου

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

## Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.

## Χρήση του πληκτρολογίου Samsung

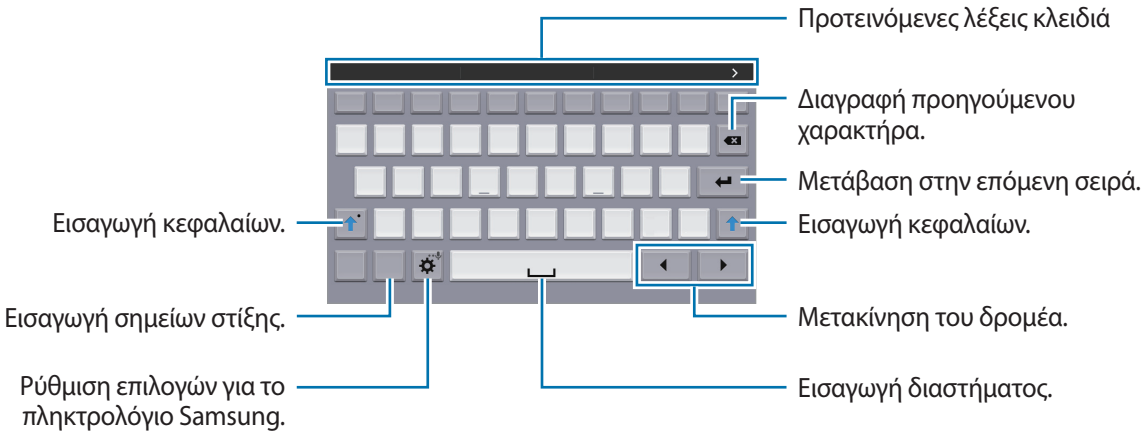

## Εισαγωγή κεφαλαίων

Πατήστε πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.

## Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν πατήστε για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου.

Στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα και μετακινήστε το αιωρούμενο πληκτρολόγιο σε κάποια άλλη τοποθεσία.

## Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων

Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.

## Χειρόγραφο

Πατήστε παρατεταμένα το , πατήστε και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.

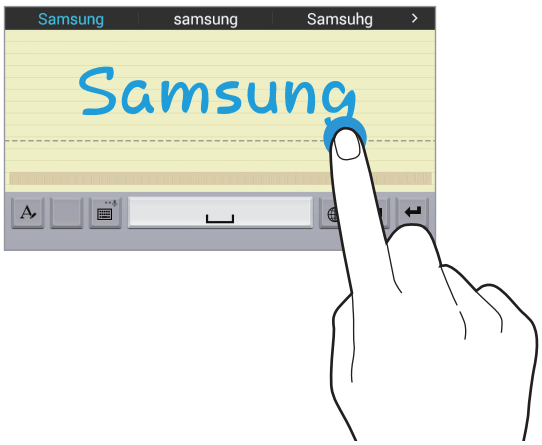


Χρησιμοποιήστε χειρονομίες χειρογράφου για εκτέλεση ενεργειών, όπως επεξεργασία ή διαγραφή χαρακτήρων και εισαγωγή διαστημάτων.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Εισαγωγή κειμένου φωνητικά

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή παρουσιάζει όσα λέτε.

Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα.

## Αντιγραφή και επικόλληση

Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο και κατόπιν πατήστε **Αντιγραφή** για αντιγραφή ή **Αποκοπή** για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί και κατόπιν πατήστε **Επικόλληση**.

# Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. (σ. 94)

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή πριν χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Internet.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

## Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.

## Προσθήκη δικτύων Wi-Fi

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi** στο κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο **SSID δικτύου**, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**.

## Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi

Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

# Δημιουργία λογαριασμών

Οι εφαρμογές Google, όπως το **Play Store**, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το **GALAXY Apps** απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

## Προσθήκη λογαριασμών

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.

Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Google**. Μετά από αυτό, πατήστε **Νέο** για εγγραφή ή πατήστε **Υπάρχων** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google στη συσκευή.

Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.

## Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ**, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε .

# Μεταφορά αρχείων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

## Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή για υπολογιστές που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και προσωπικές πληροφορίες με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

## Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.

## Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

# Ασφάλιση της συσκευής

Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

## Ρύθμιση μοτίβου

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

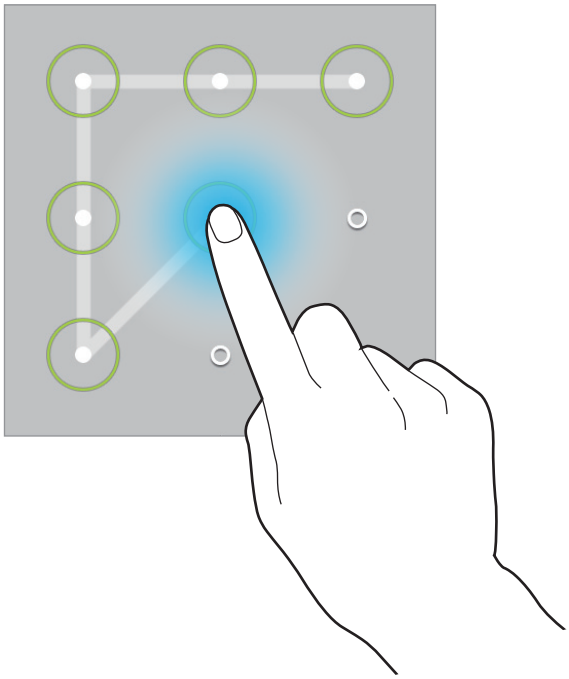

## Ρύθμιση κωδικού PIN

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

## Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

## Ξεκλείδωμα της συσκευής

Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

# Αναβάθμιση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αναβάθμιση με Samsung Kies

Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται αναβάθμιση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

## Ασύρματη αναβάθμιση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημερώσεις λογισμικού** → **Ενημέρωση τώρα**.

# Επικοινωνία

## Τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.

Πατήστε το **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

### Πραγματοποίηση κλήσεων

#### Πραγματοποίηση κλήσης

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Τηλέφωνο**: Εισάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε .
- **Ομάδες**: Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των ομάδων επαφών.
- **Αγαπημένα**: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα αγαπημένων επαφών.
- **Επαφές**: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα επαφών.

#### Αριθμοί ταχείας κλήσης

Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.

#### Πρόβλεψη αριθμού

Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.

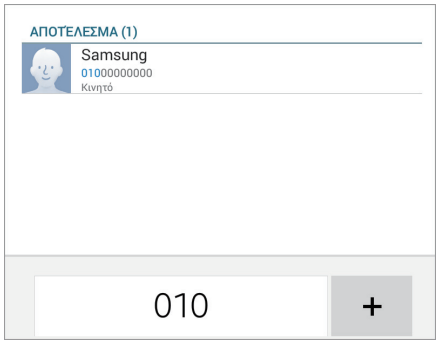

## Εύρεση επαφών

Εισάγετε όνομα, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email για να βρείτε μια επαφή στη λίστα επαφών. Καθώς εισάγονται οι χαρακτήρες, εμφανίζεται πρόβλεψη για τις επαφές. Επιλέξτε μία για πραγματοποίηση κλήσης προς αυτήν.

## Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

## Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- : Ρύθμιση της έντασης ήχου.
- **Πρ. κλήσ.**: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
- **Τερμ.κλ.**: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
- **Ηχείο**: ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας κατά τη διάρκεια της ανοικτής ακρόασης.

Εάν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη γραφίδα C κατά τη διάρκεια κλήσης σε ανοιχτή ακρόαση, ο συνομιλητής σας μπορεί να ακούσει ένα δυνατό θόρυβο.

- **Πληκτρολόγιο**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Εναλλαγή**: εναλλαγή από μία κλήση σε μία άλλη.
- **Συγχώνευση**: πραγματοποίηση μιας κλήσης με πολλούς συνομιλητές όταν είστε συνδεδεμένοι με δύο κλήσεις. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργή η υπηρεσία συνδιάσκεψης.

- → **Ενεργ. επιπλ.έντασης**: Αύξηση της έντασης ήχου.
- → **Αναμονή**: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε **Απελευθ.** για ανάκτηση της κλήσης σε κράτηση.
- → **Επαφές**: άνοιγμα της λίστας επαφών.
- → **Σημείωση**: δημιουργία μιας σημείωσης.
- → **Μήνυμα**: αποστολή μηνύματος.
- → **Μεταφορά**: σύνδεση του πρώτου συνομιλητή με το δεύτερο συνομιλητή. Έτσι αποσυνδέεστε από τη συνομιλία.
- → **Διαχείριση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης**: εκτέλεση ιδιωτικής συνομιλίας με ένα συνομιλητή στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης ή αποσύνδεση ενός συνομιλητή από την τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

## Προσθήκη επαφών

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, εισάγετε τον αριθμό και πατήστε → **Προσθήκη στις Επαφές**.

## Αποστολή μηνύματος

Πατήστε → **Αποστολή μηνύματος** για αποστολή μηνύματος στον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

## Αριθμός προκαθορισμένης κλήσης

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο προς αριθμούς με συγκεκριμένα προθέματα. Τα προθέματα αυτά αποθηκεύονται στην κάρτα SIM ή USIM.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Περισ. ρυθμ** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης** → **Ενεργοποίηση FDN** και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Πατήστε **Λίστα FDN** και προσθέστε αριθμούς.

## Φραγή κλήσεων

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτρέπεται η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να απενεργοποιηθούν οι διεθνείς κλήσεις.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Περισ. ρυθμ** → **Φραγή κλήσεων**, επιλέξτε τύπο κλήσης, πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων και κατόπιν εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.

# Λήψη κλήσεων

## Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Αν είναι ενεργή η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να γίνει άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

## Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή μηνύματος απόρριψης.

Για δημιουργία του μηνύματος απόρριψης, πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Απόρριψη κλήσης** → **Μηνύματα απόρριψης**.

## Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς

Πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Απόρριψη κλήσης** → **Λίστα αυτόματης απόρριψης**. Πατήστε , εισαγάγετε έναν αριθμό, αντιστοιχίστε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποθήκ.**

## Αναπάντητες κλήσεις

Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων.

## Αναμονή κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή για αναστολή μιας τρέχουσας κλήσης και μετάβαση σε εισερχόμενη κλήση. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για βιντεοκλήσεις.

Για να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία αυτή, πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Περισ. ρυθμ** → **Αναμονή κλήσεων**.

## Προώθηση κλήσης

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Περισ. ρυθμ** → **Προώθηση κλήσης** και κατόπιν επιλέξτε τύπο κλήσης και συνθήκη. Εισάγετε έναν αριθμό και πατήστε **Ενεργό**.

# Βιντεοκλήσεις

## Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης

Εισάγετε τον αριθμό ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, πατήστε .

## Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- : Ρύθμιση της έντασης ήχου.
- : Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Τερμ.κλ.**: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
- → **Πληκτρολ.**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- → **Ηχείο εκτός λειτ/γίας**: απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης.

Πατήστε την εικόνα του τρίτου κατασκευαστή για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Καταγραφή εικόνας**: καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
- **Εγγραφή βίντεο**: λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.

Σε πολλές χώρες είναι παράνομη η ηχογράφηση μιας κλήσης χωρίς προηγούμενη άδεια του συνομιλητή.

Πατήστε τη δική σας εικόνα για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Απόκρυψη εικόνας μου**: απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
- **Εξερχόμενη εικόνα**: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.

### Εναλλαγή εικόνων

Σύρετε μια εικόνα οποιουδήποτε συνομιλητή πάνω στην εικόνα του άλλου συνομιλητή για να γίνει ανταλλαγή των εικόνων.

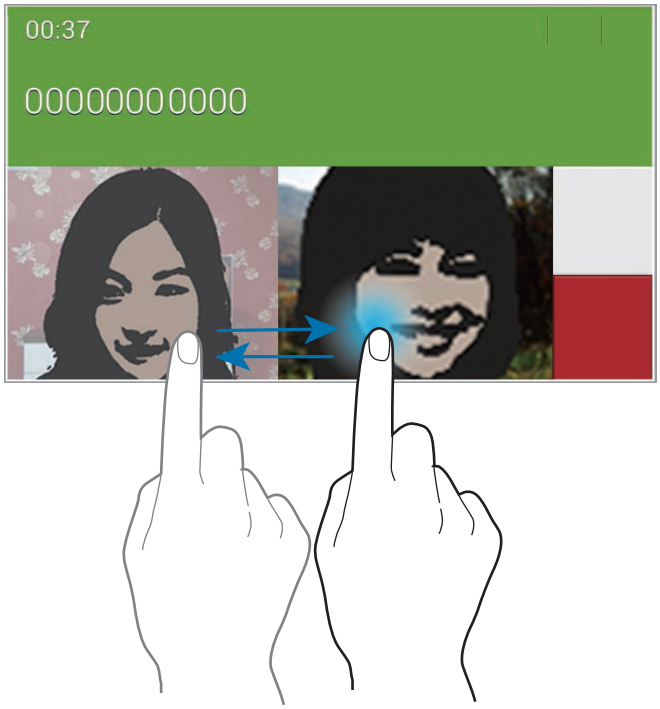


## Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή

Πατήστε παρατεταμένα το **1** στο πληκτρολόγιο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου των υπηρεσιών σας.

# Επαφές

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλα.

Πατήστε τις **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.

## Διαχείριση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

### Δημιουργία επαφής

Πατήστε και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- / : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

### Επεξεργασία επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε .

### Διαγραφή επαφής

Πατήστε .

### Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

Πατήστε → **Ρύθμ. ταχείας κλήσης**, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή για τον αριθμό. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε δίπλα στον αριθμό ταχείας κλήσης.

## Αναζήτηση για επαφές

Πατήστε **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση, σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- / : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
- : σύνταξη μηνύματος.
- : σύνταξη email.

## Εμφάνιση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει όλες τις αποθηκευμένες επαφές.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές για εμφάνιση** και στη συνέχεια επιλέξτε μια τοποθεσία για την αποθήκευση των επαφών.

## Μετακίνηση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

### Μετακίνηση επαφών στο Google

Πατήστε → **Συγχώνευση λογαριασμ.** → **Συγχώνευση με λογαριασμό Google**.

Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .

### Μετακίνηση επαφών στο Samsung

Πατήστε → **Συγχώνευση λογαριασμ.** → **Συγχώνευση με Samsung account**.

Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .

# Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

## Εισαγωγή επαφών

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εισαγωγής.

## Εξαγωγή επαφών

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εξαγωγής.

## Κοινή χρήση επαφών

Πατήστε ⋮ → **Επιλογή**, επιλέξτε επαφές, πατήστε και έπειτα επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

# Αγαπημένες επαφές

Πατήστε **Αγαπημένα**.

Πατήστε για να προσθέσετε επαφές σε αγαπημένα.

Πατήστε ⋮ και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Επιλογή**: Επιλέξτε επαφές για διαγραφή ή κοινή χρήση.
- **Κατάργηση από τα αγαπημένα**: Διαγραφή επαφών από τα Αγαπημένα.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.

# Ομάδες επαφών

Πατήστε **Ομάδες**.

## Δημιουργία ομάδας

Πατήστε , ορίστε τις λεπτομέρειες για την ομάδα, προσθέστε επαφές και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ.**

### Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε → **Προσθήκη μέλους**. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

### Διαχείριση ομάδων

Πατήστε και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Διαγραφή ομάδων**: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πάτημα στη **Τέλος**. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
- **Επεξεργασία ομάδας**: Αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
- **Προσθήκη μέλους**: Προσθήκη μελών στην ομάδα.
- **Κατάργηση από την ομάδα**: Διαγραφή μελών από την ομάδα.
- **Αποστολή μηνύματος**: Αποστολή μηνύματος σε μέλη μιας ομάδας.
- **Αποστολή email**: Αποστολή email σε μέλη μιας ομάδας.
- **Αλλαγή σειράς**: παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.

### Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε → **Αποστολή μηνύματος** ή **Αποστολή email**, επιλέξτε μέλη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

## Επαγγελματική κάρτα

Πατήστε **Επαφές**.

Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.

Πατήστε **Ρύθμιση προφίλ**, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Εάν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη κατά τη ρύθμιση της συσκευής, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα και πατήστε για επεξεργασία.

Πατήστε → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω** και έπειτα επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

# Μηνύματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή μηνυμάτων πολυμέσων (MMS).

Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

## Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε , προσθέστε παραλήπτες, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε .

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για προσθήκη παραληπτών:

- Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- Πατήστε , επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μήνυμα πολυμέσων:

- Πατήστε και επισυνάψτε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
- Πατήστε για να εισαγάγετε emoticon.
- Πατήστε → **Προσθήκη θέματος** για να εισάγετε ένα θέμα.

## Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → **Προγραμματισμός μηνύματος**. Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

## Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.

Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε το μήνυμα του ατόμου αυτού.

# Email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

## Δημιουργία λογαριασμών email

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **Επόμενο** για ιδιωτικό λογαριασμό email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε **Μη αυτ. ρύθμιση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού**.

## Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το στο πάνω μέρος της οθόνης. Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .

Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Πατήστε **+Εμένα** για να προσθέσετε τον εαυτό σας ως παραλήπτη.

Πατήστε για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, συμβάντα και άλλα.

Πατήστε → για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία στο μήνυμα.

## Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → **Αποστολή προγράμματος**. Σημειώστε **Αποστολή προγράμματος**, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

# Ανάγνωση μηνυμάτων

Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε .

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

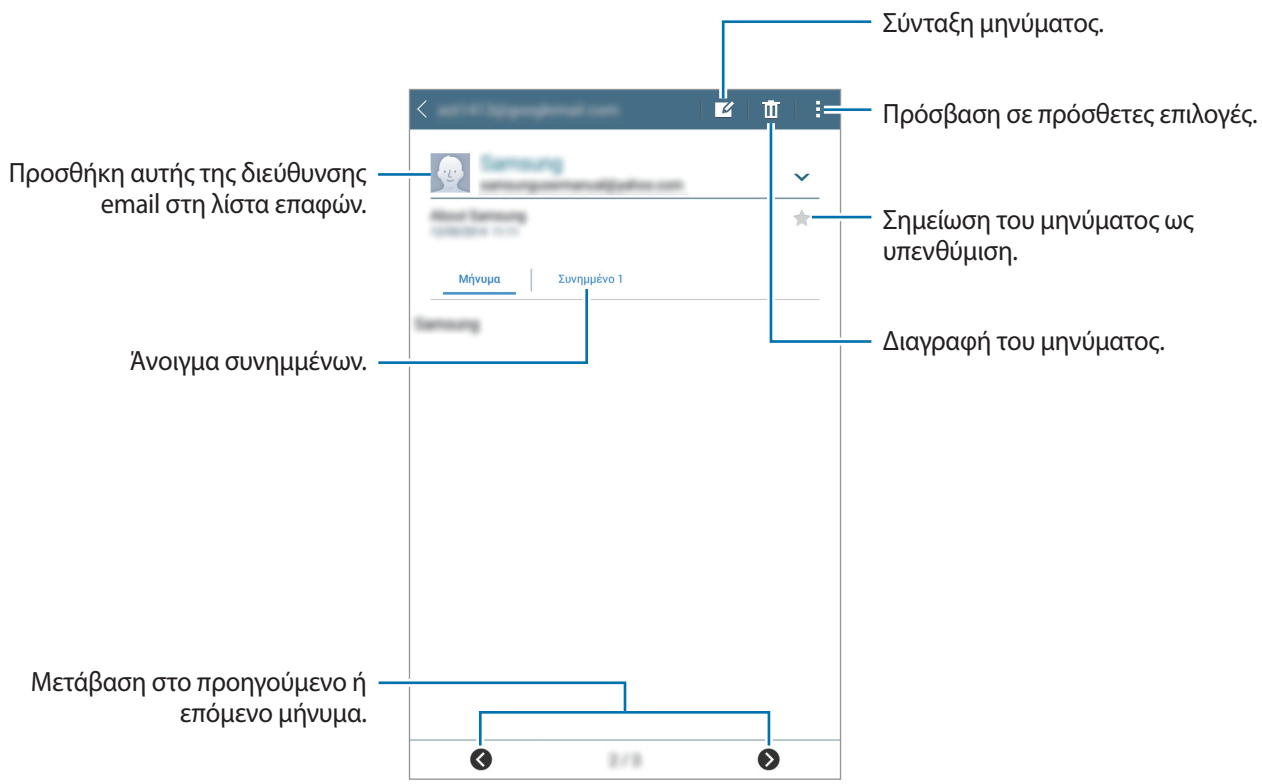


Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το **Αποθήκ.** για να το αποθηκεύσετε.

# Google Mail

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.

Πατήστε **Google Mail** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αποστολή μηνυμάτων

Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε , εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΉ**.

Πατήστε → **Αποθήκευση προχείρου** για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.

Πατήστε → **Επισύναψη αρχείου** για επισύναψη εικόνων, βίντεο, μουσικής και άλλων.

Πατήστε → **Απόρριψη** για να ξεκινήσετε από την αρχή.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Mail.

Πατήστε → **Αποστολή σχολίων** για να στείλετε τη γνώμη σας στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών.

Πατήστε → **Βοήθεια** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας του Google Mail.

# Ανάγνωση μηνυμάτων

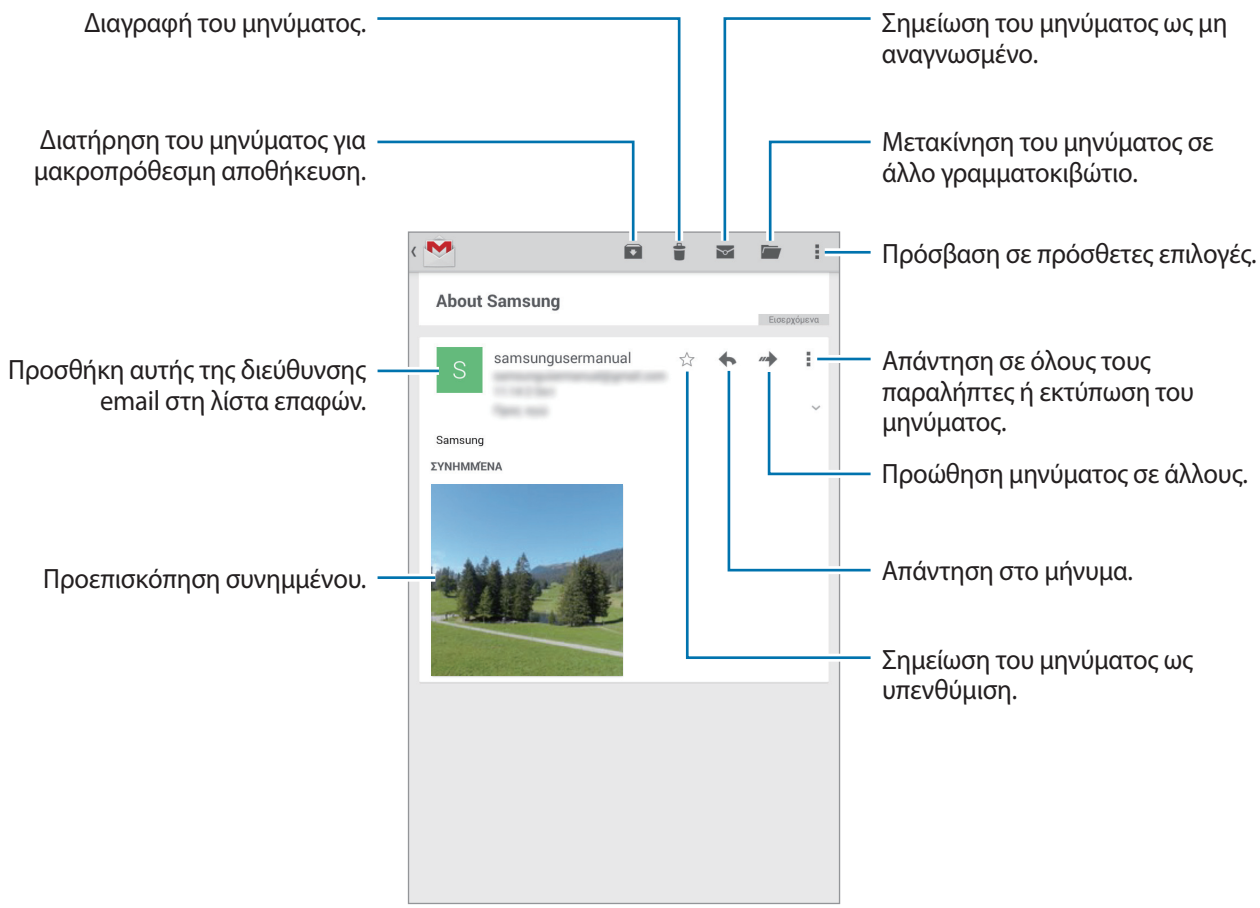
Διαγραφή του μηνύματος.
Σημείωση του μηνύματος ως μη αναγνωσμένο.
Διατήρηση του μηνύματος για μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Μετακίνηση του μηνύματος σε άλλο γραμματοκιβώτιο.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
About Samsung
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης email στη λίστα επαφών.
samsungusermanual
Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες ή εκτύπωση του μηνύματος.
Samsung
ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ
Προώθηση μηνύματος σε άλλους.
Προεπισκόπηση συνημμένου.
Απάντηση στο μήνυμα.
Σημείωση του μηνύματος ως υπενθύμιση.

## Ετικέτες

Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.

Πατήστε το για προβολή μηνυμάτων με άλλες ετικέτες.

Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε → **Αλλαγή ετικετών** και στη συνέχεια επιλέξτε την ετικέτα για αντιστοίχηση.

# Hangouts

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνομιλήσετε με άλλους.

Πατήστε τις **Hangouts** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.

# Google+

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.

Πατήστε **Google+** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε **Όλα** για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.

# Φωτογραφίες

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για προβολή και κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Google.

Πατήστε το **Φωτογραφίες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- **ΟΛΕΣ**: Προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που έχουν τραβηχτεί με τη συσκευή ή έχουν ληφθεί στη συσκευή.
- **ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ**: Προβολή εικόνων ή βίντεο που έχουν ομαδοποιηθεί κατά ημερομηνία ή άλμπουμ. Πατήστε › για προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.

Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.

Κατά την προβολή, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:

- : Τροποποίηση της εικόνας.
- : Κοινή χρήση της εικόνας ή του βίντεο με άλλους.
- : Διαγραφή της εικόνας ή του βίντεο.

# Ιστός & δίκτυο

## Internet

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

### Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές ενώ βλέπετε μια ιστοσελίδα.

Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο μηχανής αναζήτησης δίπλα στη διεύθυνση ιστού.

### Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε → **Νέα καρτέλα**.

Για μετάβαση σε κάποια άλλη σελίδα web, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και στη συνέχεια πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.

### Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

### Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε → +.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε έναν.

## Ιστορικό

Πατήστε → **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

## Αποθηκευμένες σελίδες

Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε → **Αποθ. σελ.**

## Σύνδεσμοι

Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.

Για να δείτε τους αποθηκευμένους συνδέσμους, πατήστε **Τα Αρχεία Μου** → **Χώρ.αποθ.συσκ.** → **Download** στην οθόνη εφαρμογών.

## Κοινή χρήση ιστοσελίδων

Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω**.

Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν πατήστε **Κοινή χρήση μέσω**.

# Chrome

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Πατήστε **Chrome** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.

## Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε → **Νέα καρτ.**

Για μετάβαση σε άλλη σελίδα web, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.

## Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε ☆ → **Αποθήκευση**.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε ⋮ → **Σελιδοδ.**, και κατόπιν επιλέξτε έναν.

## Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε 🎤, προφέρετε μια λέξη-κλειδί και στη συνέχεια επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

# Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

## Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση** και παρατίθενται οι εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

## Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η **Συλλογή** είναι ένα παράδειγμα. Ανοίξτε τη **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → **Bluetooth** και στη συνέχεια επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας.

Όταν κάποια άλλη συσκευή σάς αποστέλλει δεδομένα, αποδεχθείτε την αίτηση εξουσιοδότησης Bluetooth που γίνεται από την άλλη συσκευή. Τα ληφθέντα αρχεία αποθηκεύονται φάκελο **Download**. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.

# Screen Mirroring

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας.

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
- Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Screen Mirroring** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Screen Mirroring** προς τα δεξιά. Επιλέξτε μια συσκευή, ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για να συνδεθείτε με συσκευή χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής για να εισάγετε το PIN.

# Πολυμέσα

## Μουσική

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

### Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

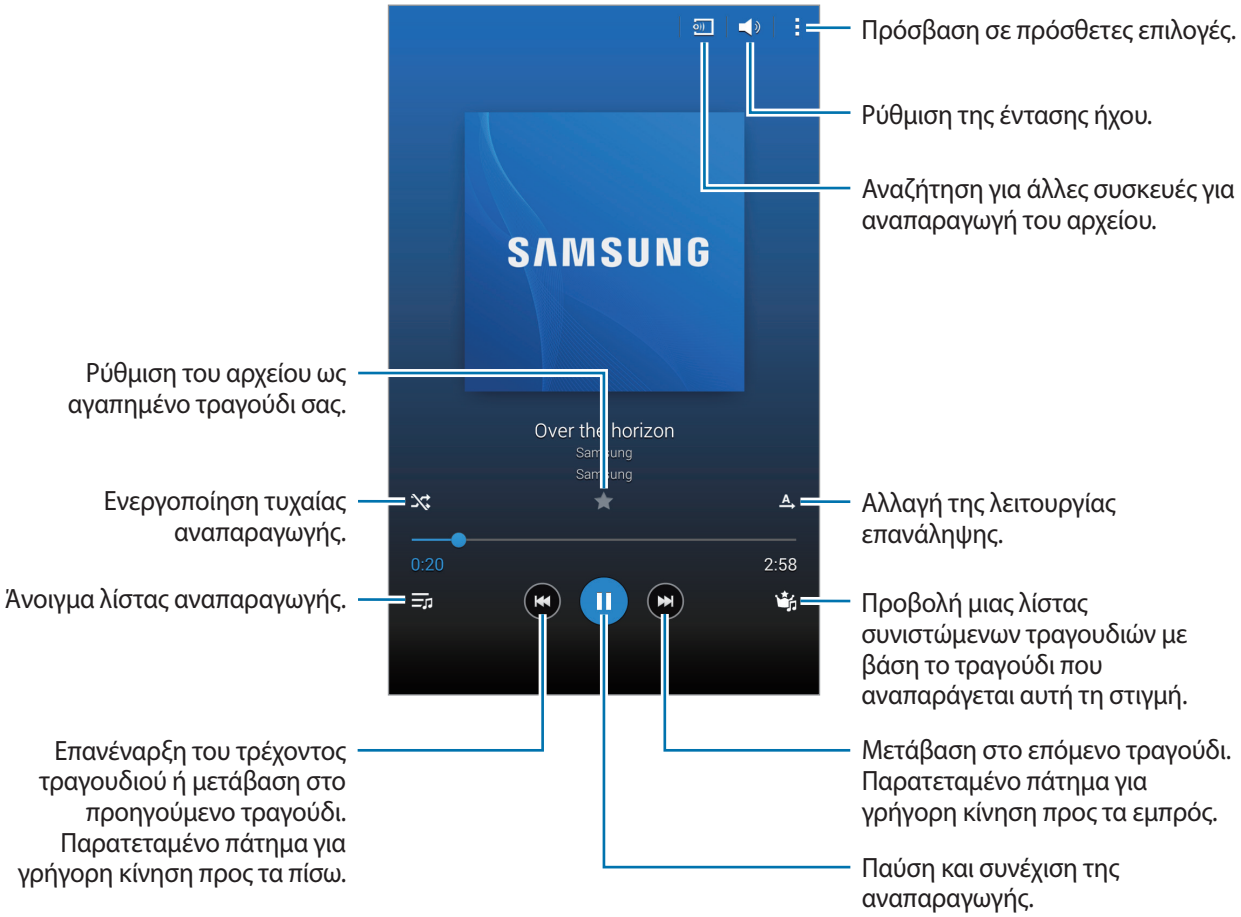
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για αναπαραγωγή του αρχείου.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung
Samsung
0:20
2:58
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Προβολή μιας λίστας συνιστώμενων τραγουδιών με βάση το τραγούδι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.
Επανέναρξη του τρέχοντος τραγουδιού ή μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Για προχωρ.** → **Έξυπνη ένταση**.

Όταν ενεργοποιείται το **Έξυπνη ένταση**, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.

Το **Έξυπνη ένταση** ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.

Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Για προχωρ.** → **Adapt Sound** → **Ενεργό**. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 13 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 12 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.

### Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού

Για να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι που ακούτε τη δεδομένη στιγμή ως ήχο κλήσης ή ήχο ξυπνητηριού, πατήστε → **Ορισμός ως** και ορίστε μια επιλογή.

## Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.

Πατήστε **Λίστες αναπ.** και κατόπιν πατήστε → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **ΟΚ**. Πατήστε , επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε → **Πρ. σε λίσ. αναπ.**

## Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση

Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή.

Πατήστε **Μουσικό κουτί** και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό σας.

# Κάμερα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τη **Συλλογή** για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής. (σ. 71)

Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.

**Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας**

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

## Λήψη φωτογραφιών

### Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο.

Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας.

Προβολή περισσότερων επιλογών.
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
Εναλλαγή μεταξύ του φακού μπροστινής κάμερας και του φακού πίσω κάμερας.
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε.
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου λειτουργίας.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας φωτογραφίας και λειτουργίας βίντεο.
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ που είναι διαθέσιμα.

## Λειτουργία λήψης

Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.

Πατήστε **Λειτ.** και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

- **Auto**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ώστε να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογεί το περιβάλλον και να προσδιορίζει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
- **Διόρθ. ατελειών**: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
- **Ήχος & λήψη**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με ήχο.

  Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου μετά τη λήψη φωτογραφίας.

Ενώ κάνετε λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.

- **Πανόραμα**: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.

  - Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
  - Κρατήστε το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
  - Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο ουρανό ή κενό τοίχο.
- **Αθλητικά**: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
- **Νύχτα**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για λήψη εικόνων σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού.

## Πανοραμικές φωτογραφίες

Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.

Πατήστε **Λειτ.** → **Πανόραμα**.

Πατήστε και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν ευθυγραμμίζονται δύο πλαίσια οδηγού πανοράματος, η κάμερα τραβά αυτόματα μια ακόμα λήψη της πανοραμικής ακολουθίας. Για διακοπή της λήψης, πατήστε .

Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.

### Εφαρμογή εφέ φίλτρων

Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.

Πατήστε και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία.

## Λήψη βίντεο

### Λήψη βίντεο

Σύρετε το διακόπτη φωτογραφίας-βίντεο στο εικονίδιο του βίντεο και κατόπιν πατήστε για λήψη βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε . Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .

- Η μη αυτόματη εστίαση δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία βίντεο.
- Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.

## Λειτουργία εγγραφής

Προβολή περισσότερων επιλογών.
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
Εναλλαγή μεταξύ του φακού μπροστινής κάμερας και του φακού πίσω κάμερας.
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε.
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου λειτουργίας.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας φωτογραφίας και λειτουργίας βίντεο.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ που είναι διαθέσιμα.

Πατήστε → για να αλλάξετε τη λειτουργία εγγραφής.

- **Κανονική**: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
- **Όριο γιαMMS**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για χαμηλότερη ποιότητα εγγραφής για αποστολή μέσω μηνύματος.

# Μεγέθυνση και σμίκρυνση

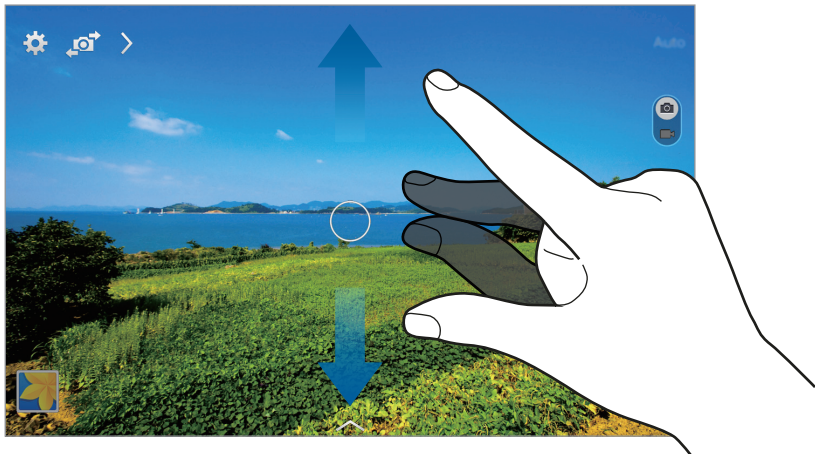

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ κάνετε λήψη βίντεο.

## Έλεγχος της κάμερας από μακριά

Ρύθμιση συσκευής ως σκόπευτρο για έλεγχο της κάμερας από μακριά.

Πατήστε → → **Απομακ. σκόπευτρο** και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή και τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Direct. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας από μακριά χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως σκόπευτρο.

## Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

- **Μέγ. φωτογρ.** / **Μέγεθος βίντεο**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
- **Λειτ. εστίασης**: Επιλογή λειτουργίας εστίασης. **Αυτόμ. εστ.** ελέγχεται από την κάμερα. **Macro** προορίζεται για πολύ κοντινά αντικείμενα.
- **Μέτρηση**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. **Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
- **Ετικέτα τοποθεσίας**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να προσθέτει μια ετικέτα τοποθεσίας στη φωτογραφία.

- Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Όταν κοινοποιείτε μια φωτογραφία με την ετικέτα τοποθεσίας, τα στοιχεία της τοποθεσίας ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλους. Για να το αποφύγετε αυτό, πατήστε → **Περισσότερες πληροφορίες** → και έπειτα πατήστε στην ενότητα **Τοποθεσία**, ενώ βλέπετε τη φωτογραφία, για να διαγράψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας.

- **Αναθεώρηση εικόνων/βίντεο**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά τη λήψη τους.
- **Πλήκτρο έντασης**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
- **Χρονομετρητής**: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **Εξισορρόπηση λευκού**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας.

- **Οδηγίες**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Φλας**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- **Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού**: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σήμανσης φίλων στις ενότητες **Συλλογή**.
- **Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας**: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
- **Αποθήκευση**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Επαναφορά**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της κάμερας.

## Συντομεύσεις

Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.

Πατήστε ❯ και πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο συντόμευσης.

Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης.

# Συλλογή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.

Πατήστε τη **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

## Προβολή εικόνων

Η εκκίνηση του **Συλλογή** εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το **Email**, αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος **Download** για να τοποθετηθεί η εικόνα. Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο **Screenshots**. Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της προηγούμενης εικόνας.

### Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:

- Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση ή διπλό πάτημα για επιστροφή.

## Αναπαραγωγή βίντεο

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για παρακολούθηση και πατήστε .

## Περικοπή τμημάτων βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε το βίντεο.

## Επεξεργασία εικόνων

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Περισσότερες πληροφορίες**: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
- **Αντιγρ. στο πρόχειρο**: Αντιγραφή στο πρόχειρο.
- **Περ. προς τα αριστερά**: Περιστροφή με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- **Περ. προς τα δεξιά**: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- **Περικοπή**: Αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε αυτό.
- **Μετονομασία**: μετονομασία του αρχείου.
- **Παρουσίαση**: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
- **Ορισμός ως**: Ορισμός της εικόνας ως φόντο ή εικόνας επαφής.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
- **Ρυθμίσεις**: Αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.

## Διαγραφή εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε .
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε .

## Κοινή χρήση εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε ένα φάκελο, πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε τις εικόνες και, στη συνέχεια, πατήστε για να τις στείλετε σε άλλους ή να τις μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

## Ορισμός ως φόντο

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → **Ορισμός ως** για ρύθμιση της εικόνας ως φόντο ή αντιστοίχισή της σε μια επαφή.

## Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Ετικέτες** και επιλέξτε **Ετικέτα προσώπου**. Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε **Προσθήκη ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.

Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων.

Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.

## Χρήση βοηθού ετικέτας

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Ετικέτες** → **Βοηθός Ετικετών** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Βοηθός Ετικετών** προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και το όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.

## Οργάνωση με φακέλους

Δημιουργήστε ένα φάκελο για να οργανώσετε τις εικόνες ή τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία από το ένα φάκελο στο άλλο.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, πατήστε → **Δημιουργία άλμπουμ**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο, πατήστε **Δημιουργία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο, σύρετέ τα στο νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε **ΟΚ**. Πατήστε **Αντιγραφή** για αντιγραφή ή **Μετακίνηση** για μετακίνηση.

# Βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

## Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

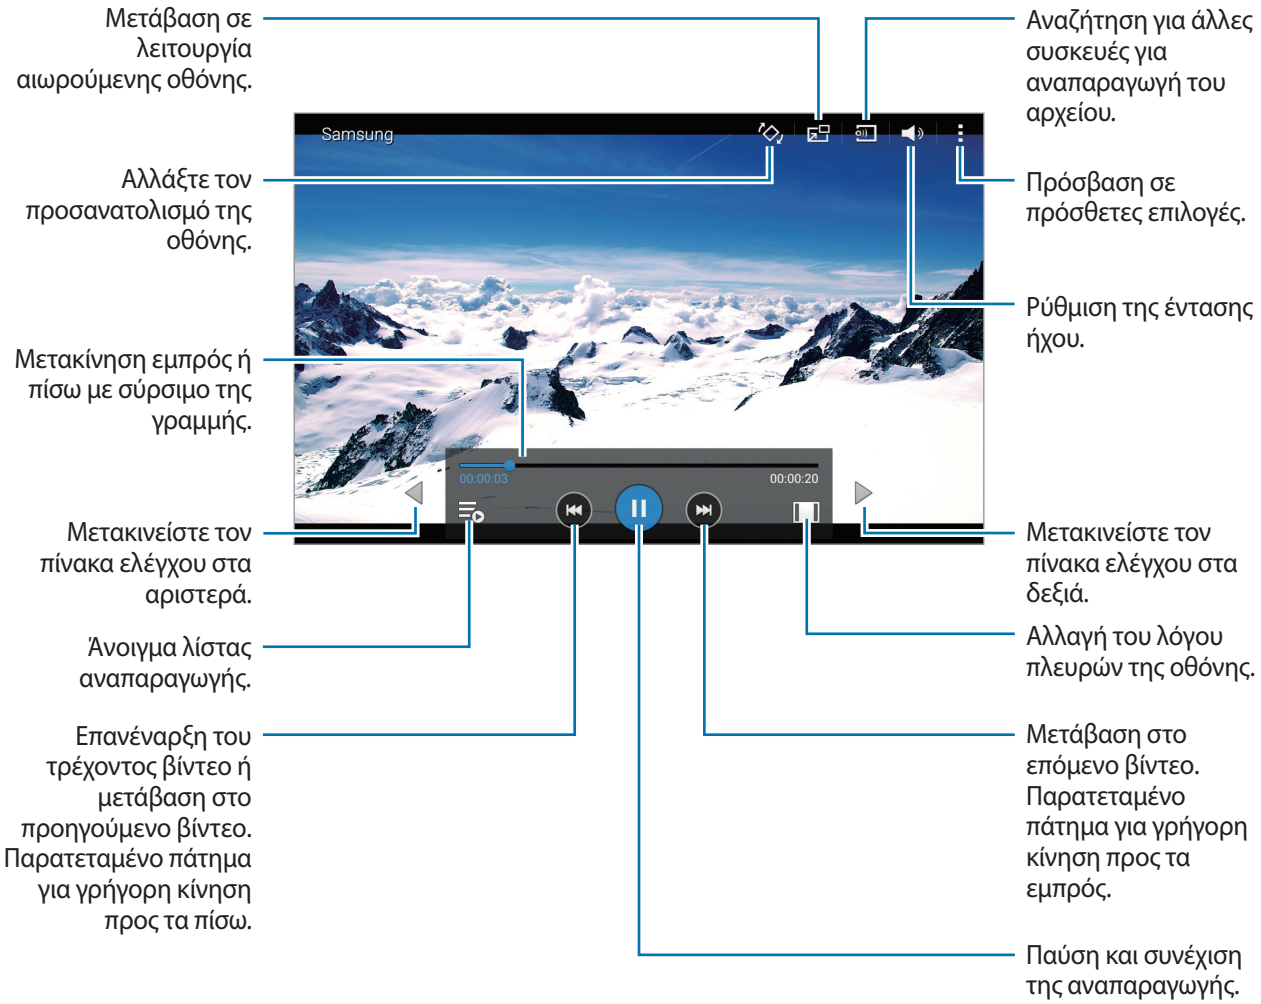
Μετάβαση σε λειτουργία αιωρούμενης οθόνης.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για αναπαραγωγή του αρχείου.
Αλλάξτε τον προσανατολισμό της οθόνης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με σύρσιμο της γραμμής.
Μετακινείστε τον πίνακα ελέγχου στα αριστερά.
Μετακινείστε τον πίνακα ελέγχου στα δεξιά.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.
Επανέναρξη του τρέχοντος βίντεο ή μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
Samsung
00:00:03
00:00:20

## Διαγραφή βίντεο

Πατήστε → **Διαγραφή**, επιλέξτε τα βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλ.**

## Κοινή χρήση βίντεο

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε τα βίντεο, πατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

## Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.

# YouTube

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.

Πατήστε **YouTube** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Παρακολούθηση βίντεο

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.

Πατήστε στην οθόνη, πατήστε και στη συνέχεια περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό ώστε να εμφανίζει την πλήρη οθόνη.

## Κοινή χρήση βίντεο

Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

## Αποστολή βίντεο

Πατήστε → **Μεταφορτώσεις** → , επιλέξτε ένα βίντεο, εισαγάγετε τις πληροφορίες για το βίντεο και στη συνέχεια πατήστε **ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗ**.

# Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

## Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να εκτελεστούν στη συσκευή.

Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

### Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.

### Απεγκατάσταση εφαρμογών

Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το **Play Store**.

Πατήστε → **Οι εφαρμογές μου**, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών και κατόπιν πατήστε **ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.**

# Εφαρμογές Samsung GALAXY

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *apps.samsung.com*.

Πατήστε **GALAXY Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **Δωρεάν**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.

# Βιβλία Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.

Πατήστε **Βιβλία Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Ταινίες Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Πατήστε **Ταινίες Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Μουσική Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή για αναπαραγωγή μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.

Πατήστε **Μουσική Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Παιχνίδια Play

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να κάνετε λήψη και να παίξετε παιχνίδια.

Πατήστε **Παιχνίδια Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Περίπτερο Play

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαβάζετε τα τελευταία άρθρα ειδήσεων.

Πατήστε **Περίπτερο Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Βοηθητικά προγράμματα

## Σημείωση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες για αποθήκευση και προβολή κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον.

Πατήστε την **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

### Προσθήκη και διαχείριση κατηγοριών

Δημιουργήστε κατηγορίες για ταξινόμηση και διαχείριση των σημειώσεών σας.

Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία, πατήστε → **Διαχείριση κατηγοριών** → , εισάγετε όνομα μιας κατηγορίας και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Για να διαγράψετε μια κατηγορία, πατήστε → **Διαχείριση κατηγοριών** και έπειτα πατήστε δίπλα στην κατηγορία.

Για να μετονομάσετε μια κατηγορία, πατήστε → **Διαχείριση κατηγοριών**, πατήστε παρατεταμένα μια κατηγορία, εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την κατηγορία και έπειτα πατήστε **Μετον/σία**.

Για να αλλάξετε τη σειρά των κατηγοριών, πατήστε → **Διαχείριση κατηγοριών** και έπειτα πατήστε δίπλα σε μια κατηγορία και μετακινήστε την σε μια άλλη θέση σύροντάς την προς τα πάνω ή κάτω.

### Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- : δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
- : εισαγωγή εικόνων.
- : δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.

Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Αποθ/ση**.

Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

## Περιήγηση σε σημειώσεις

Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για αναζήτηση κάποιας σημείωσης, πατήστε .

Για να στείλετε μια σημείωση, πατήστε  → **Επιλογή**, επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε και έπειτα πατήστε .

Για να μεταφέρετε μια σημείωση σε άλλο φάκελο, πατήστε  → **Επιλογή**, επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε και έπειτα πατήστε .

Για να εκτυπώσετε σημειώσεις συνδέοντας τη συσκευή σας σε έναν εκτυπωτή, πατήστε  → **Επιλογή**, επιλέξτε τις σημειώσεις που θέλετε και έπειτα πατήστε . Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Για να διαγράψετε σημειώσεις, πατήστε  → **Επιλογή**, επιλέξτε τις σημειώσεις που θέλετε και έπειτα πατήστε .

### Προβολή σημείωσης

Πατήστε σε μια μικρογραφία της σημείωσης για να την ανοίξετε.

Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε .

Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε .

Για να εκτυπώσετε τη σημείωση συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή, πατήστε . Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

# S Planner

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Πατήστε **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

## Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε  και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Συμβάν**: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Εργασία**: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.

Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και πατήστε την και πάλι.

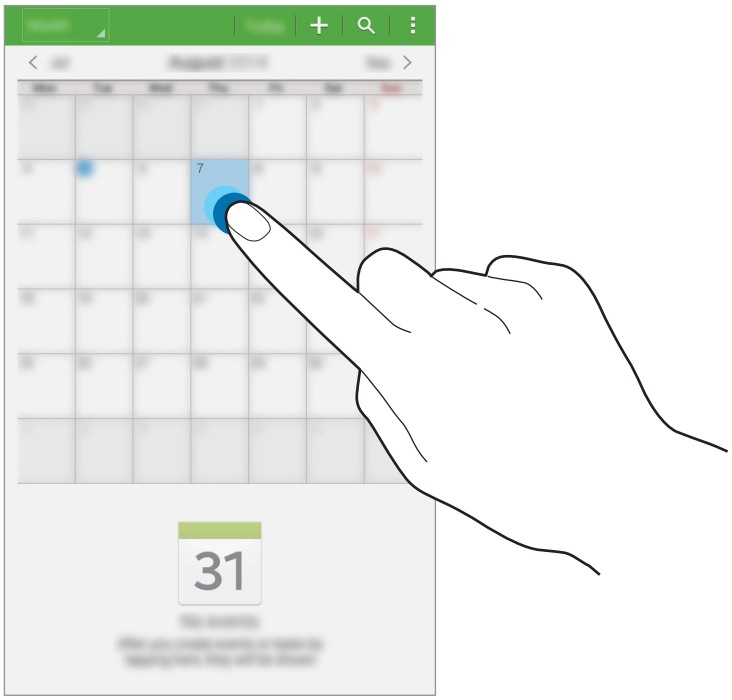


Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Στη συνέχεια, πατήστε **Προβολή περισσότερων επιλογών** για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, π.χ. πόσο συχνά επαναλαμβάνεται η εκδήλωση, πότε αποστέλλεται ειδοποίηση εκ των προτέρων ή πότε θα πραγματοποιηθεί.

Προσκαλέστε άλλους στην εκδήλωση αποστέλλοντάς τους ένα email. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email στο πεδίο **Συμμετέχ.** ή πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.

Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο **Θέση**, πατήστε δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη που εμφανίζεται.

## Συγχρονισμός με Google Calendar

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί** → **Google** κάτω από την επιλογή **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ**, επιλέξτε το λογαριασμό Google και στη συνέχεια επιλέξτε **Συγχρονισμός Ημερολόγιο**.

Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **S Planner** → ⋮ → **Συγχρονισμός**.

Για να εμφανίσετε τα συγχρονισμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε ⋮ → **Ημερολόγια** και ενεργοποιήστε το πλαίσιο του λογαριασμού Google.

## Αλλαγή τύπου ημερολογίου

Πατήστε στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μεταξύ των διάφορων τύπων ημερολογίων, π.χ. ετήσιο, μηνιαίο, εβδομαδιαίο, κ.ά.

## Αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.

Για προβολή των συμβάντων ή των εργασιών της τρέχουσας ημέρας, πατήστε **Σήμερα** στο επάνω μέρος της οθόνης.

## Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών

Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία και πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**.

## Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών

Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία, πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση μέσω** και στη συνέχεια επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

# Dropbox

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.

Πατήστε το **Dropbox** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Συνδεθείτε με το λογαριασμό Dropbox. Αν δεν έχετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Dropbox.

Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, πατήστε **Turn on Camera Upload** για τη μεταφόρτωση φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.

Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε → → **Upload here** → **Photos or videos** ή **Other files**. Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.

Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .

Για να δείτε τις ειδοποιήσεις, πατήστε .

# Cloud

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ρυθμίσεων και δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Cloud**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung

Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο **Ρυθμίσεις συγχρονισμού** για συγχρονισμό αρχείων.

## Αντίγραφα ασφαλείας ή επαναφορά δεδομένων

Πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας** ή **Επαν/φορά** για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή ανάκτηση δεδομένων με το λογαριασμό Samsung.

## Συγχρονισμός με το Dropbox

Πατήστε **Σύνδεση λογαριασμού Dropbox** και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μόλις συνδεθείτε, πατήστε **Allow** και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.

# Drive

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία και την επεξεργασία εγγράφων και μοιραστείτε τα με άλλους μέσω της υπηρεσίας αποθήκευσης Google Drive. Κατά τη δημιουργία εγγράφων ή τη μεταφόρτωση αρχείων στο Google Drive, η συσκευή σας πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό με το διακομιστή web και οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Google Drive. Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς μεταφορά ή λήψη.

Πατήστε την **Drive** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Hancom Office Viewer

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την προβολή εγγράφων σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων.

Πατήστε την **Hancom Office Viewer** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αναζήτηση εγγράφων

Πατήστε **Άνοιγμα** για περιήγηση σε έγγραφο.

Κατά την αναζήτηση ενός εγγράφου, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- : δημιουργία φακέλου.
- : Ανάκτηση νέων εγγράφων.
- : Ταξινόμηση εγγράφων και φακέλων.
- : αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
- : Επιλογή εγγράφων ή φακέλων.

Για αναζήτηση εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε **Πρόσφατα έγγραφα**.

## Ανάγνωση εγγράφων

Πατήστε σε ένα έγγραφο στο **Πρόσφατα έγγραφα** ή σε έναν φάκελο.

Πατήστε ή και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

**Επεξεργαστής λόγου**

- **Εύρεση**: Αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
- **Office Download**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των εφαρμογών Hancom Office.
- **Βοήθεια**: Προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

**Παρουσίαση**

- **Εύρεση**: Αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Προβολή παρουσίασης**: Έναρξη παρουσίασης από την πρώτη σελίδα.
- **Από την τρέχουσα διαφάνεια**: Έναρξη παρουσίασης από την τρέχουσα σελίδα.
- **Εμφάνιση προβολής παρουσιαστή**: Εμφάνιση εργαλείων παρουσίασης στη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική οθόνη.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
- **Office Download**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των εφαρμογών Hancom Office.
- **Βοήθεια**: Προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

**Λογιστικό φύλλο**

- **Εύρεση**: Αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Ταξινόμηση**: Ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Εμφάνιση τύπων**: Προβολή των τύπων εντός των κελιών αντί για τα υπολογισμένα αποτελέσματα.
- **Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου**: Διατήρηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
- **Γραμμές πλέγματος**: Απόκρυψη ή εμφάνιση πλεγμάτων.
- **Εμφάνιση όλων των σχολίων**: Απόκρυψη ή εμφάνιση σημειώσεων στο έγγραφο.
- **Περιοχή εκτύπωσης**: Επιλογή περιοχής για εκτύπωση.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
- **Office Download**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των εφαρμογών Hancom Office.
- **Βοήθεια**: Προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

**PDF**

- **Αναζήτηση**: Αναζήτηση για κείμενο.
- **Αποστολή**: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
- **Ιδιότητες**: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Ζουμ**: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Απόκρυψη σχολίων**: Απόκρυψη ή εμφάνιση σχολίων στο έγγραφο.
- **Κατακόρυφη κύλιση σελίδας** / **Συνεχόμενη προβολή** / **Οριζόντια κύλιση σελίδας**: Αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
- **Επανάληψη φόρτωσης προβολής**: Προβολή μόνο των περιεχομένων του εγγράφου, χωρίς περιθώρια.
- **Μετάβαση στη σελίδα**: Μετάβαση σε μια καθορισμένη σελίδα.
- **Σελιδοδείκτες**: Προβολή σελιδοδεικτών στο έγγραφο.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

# Ρολόι

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να ορίσετε ειδοποιήσεις, να ελέγξετε την ώρα σε πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου, να μετρήσετε τη διάρκεια ενός συμβάντος ή να ορίσετε αντίστροφη μέτρηση.

Πατήστε **Ρολόι** στην οθόνη εφαρμογών.

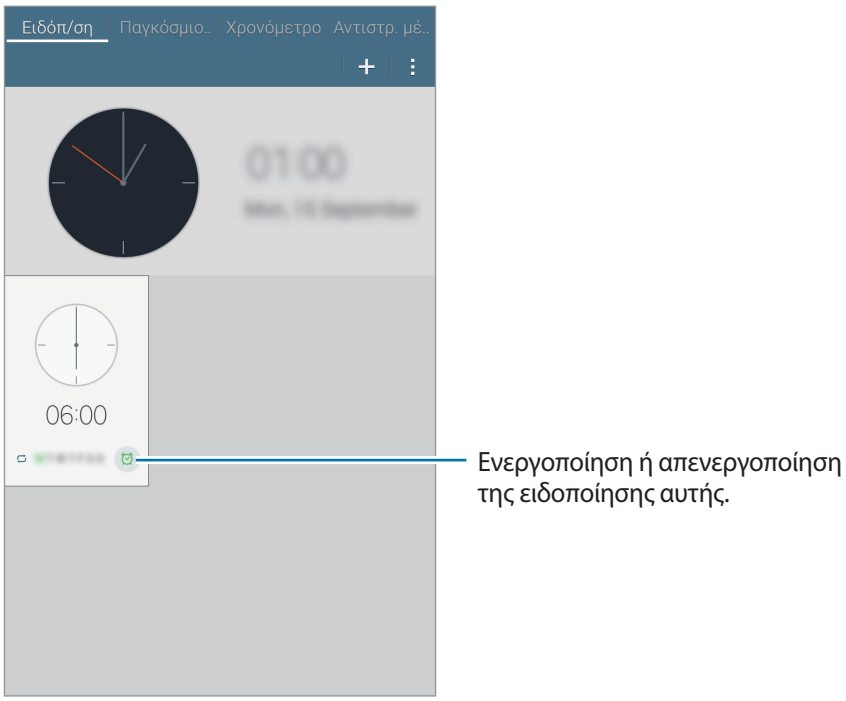


## Ειδόπ/ση

### Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε , ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

- **Αναβολή**: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: Ρύθμιση χρονικής στιγμής έναρξης της ειδοποίησης πριν τον προκαθορισμένο χρόνο.

### Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το zZ έξω από το μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

### Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε → **Διαγραφή**, επιλέξτε ξυπνητήρια και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

## Παγκόσμιο Ρολόι

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δείτε την ώρα σε πολλές από τις πιο γνωστές πόλεις στον κόσμο.

### Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε → **Επιλογή**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και στη συνέχεια πατήστε .

### Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε .

## Χρονόμετρο

Πατήστε **Έναρξη** για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.

Πατήστε **Μηδενισμ.** για διαγραφή των χρονικών καταγραφών των γύρων.

## Αντιστρ. μέτρηση

Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε **Έναρξη**.

Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

# Αριθμ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η **Περιστρ. οθόνης**, πατήστε → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

# Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.

Πατήστε **Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αναζήτηση στη συσκευή

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε και κατόπιν προφέρετε μια λέξη-κλειδί.

## Εύρος αναζήτησης

Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αναζήτηση Tablet** και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.

## Google Now

Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.

Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια σύρετε το κουμπί του **Google Now** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

# Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.

Πατήστε **Φωνητική αναζήτηση** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το **Μιλήστε** στην οθόνη.

# Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή, μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε στην αρχική οθόνη.

## Προβολή αρχείων

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Από το αριστερό τμήμα της οθόνης, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- **Χρονοδιάγραμμα**: Προβολή αρχείων που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ημερομηνία.
- **ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ**: Προβολή συντομεύσεων προς φακέλους.
- **ΦΑΚΕΛΟΙ**: Προβολή αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ή σε κάρτα μνήμης και συντομεύσεων σε διακομιστές FTP.
- **ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ**: Προβολή αρχείων που είναι ταξινομημένα βάσει τύπου.
- **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**: Προβολή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ή δημιουργηθεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Επιλέξτε μια κατηγορία και στη συνέχεια επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο τον ανοίξετε.

Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, πατήστε και χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή**: Επιλέξτε αρχεία ή φακέλους.
- **Ταξινόμηση κατά**: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
- **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**: Προσθήκη συντόμευσης στο φάκελο στην ενότητα **ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ**.
- **Διαγραφή**: Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- **Προσθ. συντ. στην Αρχική**: Προσθέστε μια συντόμευση για ένα αρχείο στην αρχική οθόνη.
- **Προσθήκη FTP**: προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στο **ΦΑΚΕΛΟΙ**.
- **Σάρωση για κοντινές συσκευές**: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση πολυμέσων.
- **Επιλογές εμφάνισης**: Αλλαγή επιλογών εμφάνισης αρχείων.

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο και χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- : Αποστολή αρχείων σε άλλους ή κοινή χρήση αρχείων.
- : Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- : Μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- : Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- → **Μετάβαση στον φάκελο**: Μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται το επιλεγμένο αρχείο.
- → **Μετον/σία**: Μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
- → **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**: Προσθήκη συντόμευσης στο φάκελο στην ενότητα **ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ**.
- → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**: Προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
- → **Συμπίεση**: Συμπίεση αρχείων ή φακέλων για τη δημιουργία ενός αρχείου zip.
- → **Λεπτομέρειες**: Προβολή λεπτομερειών αρχείων ή φακέλων.

## Αναζήτηση αρχείου

Πατήστε και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

## Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης

Πατήστε για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης.

## Αλλαγή λειτουργίας προβολής

Πατήστε για αλλαγή της λειτουργίας προβολής.

## Δημιουργία φακέλων

Πατήστε , εισαγάγετε ένα όνομα για το φάκελο και στη συνέχεια πατήστε **Δημ/ργία**.

## Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους

Προσθήκη συντόμευσης σε συχνά χρησιμοποιούμενους φακέλους στην ενότητα **ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ**. Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε → **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**.

## Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή

Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στο **ΦΑΚΕΛΟΙ**. Πατήστε → **Προσθήκη FTP**, εισαγάγετε τις λεπτομέρειες για το διακομιστή FTP και πατήστε **Τέλος**.

# Smart Tutor

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να προσκαλέσετε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να συνδέσει τη συσκευή σας και να σας βοηθήσει να επιλύσετε τεχνικά προβλήματα.

Πατήστε το **Smart Tutor** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

## Χάρτες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

Πατήστε **Χάρτες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

### Αναζήτηση για τοποθεσίες

Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

### Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό

Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.

# Ρυθμίσεις

## Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

## Συνδέσεις

### Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .

- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το Wi-Fi.

#### Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → → **Για προχωρημένους** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε **Πάντα**.

### Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Για προχωρημένους** και σημειώστε το **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

### Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει απευθείας δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: Προβολή των αρχείων που έχουν ληφθεί μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- **Μετονομασία συσκευής**: αλλαγή του ονόματος της συσκευής.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.

## Tethering και Mobile hotspot

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης**: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση δικτύου.
- **Tethering μέσω USB**: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: Χρήση του Bluetooth tethering για κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλους υπολογιστές ή συσκευές μέσω Bluetooth.

## Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

## Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης των δεδομένων σας.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας**: Ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: Εισαγάγετε την ημερομηνία μηνιαίας επαναφοράς για να παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .

- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονίσετε για κάθε λογαριασμό από την ενότητα **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί**.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: Επιλέξτε ενεργά σημεία Wi-Fi για να αποτρέψετε τη χρήση τους από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.

## Τοποθεσία

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

- **Λειτουργία**: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
- **ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑΣ**: Δείτε ποιες εφαρμογές απαιτούν τις πληροφορίες της τρέχουσας τοποθεσίας σας και την αντίστοιχη χρήση της μπαταρίας.
- **ΥΠΗΡ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΘΈΣΗΣ**: Προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
- **Οι τοποθεσίες μου**: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας θέσης.

# Περισσότερα δίκτυα

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

## Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων

Ορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων.

## Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: χρήση για να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

## VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

## Ethernet

Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένος προσαρμογέας Ethernet με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να δαιμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

# NFC

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.

- **Android Beam**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
- **S Beam**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία S Beam για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα, σε συσκευές που υποστηρίζουν τα NFC και Wi-Fi Direct.
- **Πατήστε και πληρώστε**: ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών για πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας.

## Κοντινές συσκευές

- **ΌΝΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΉΣ**: Εμφάνιση του ονόματος της συσκευής.
- **Περιεχ. για κοινή χρήση**: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες συσκευές.
- **Επιτρεπόμενες συσκευές**: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Αποκλεισμένες συσκευές**: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
- **Λήψη αρχείων από άλλες συσκευές**: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου από άλλες συσκευές.

## Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων μέσω Wi-Fi ή των υπηρεσιών σύννεφου.

## Screen Mirroring

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.

# Συσκευή

## Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Λειτ. ήχου**: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ειδοποιήσεις.
- **Ήχοι κλήσης**: Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Δονήσεις**: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
- **Ειδοποιήσεις**: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι αναπάντητες κλήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.

- **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ SAMSUNG**: Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
- **Ήχος κατά το πάτημα**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Adapt Sound**: Προσαρμογή στις προσωπικές σας προτιμήσεις του ήχου που θα χρησιμοποιείτε συχνότερα όταν ακούτε μουσική.

## Οθόνη και φόντο

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

- **Γραμματοσειρά**: Αλλαγή των ρυθμίσεων της γραμματοσειράς.
  - **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
  - **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Φόντο**:
  - **Αρχική οθόνη**: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
  - **Κλείδωμα οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν στρέφεται η συσκευή.
- **Έξυπνη αναμονή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Λειτουργία ανάγνωσης**: Επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη νύχτα.
- **Ονειροπόληση**: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης όταν η συσκευή σας συνδέεται σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης ή φορτίζεται.

## Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
- **Κάρτες οθόνης κλειδώματος**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση καρτών στην κλειδωμένη οθόνη που δείχνουν τον τρέχοντα καιρό, ειδησεογραφικές ενημερώσεις, το πρόγραμμά σας και άλλα. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις κάρτες.
- **Επιλογές widget ρολογιού**: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το widget ρολογιού.
  - **Διπλό ρολόι**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
  - **Μέγεθος ρολογιού**: Αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
  - **Εμφάνιση ημερομηνίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
- **Συντομεύσεις**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Στοιχεία κατόχου**: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Εφέ ξεκλειδώματος**: Επιλογή εφέ για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Κείμενο βοήθειας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

## Πολλαπλά Παράθυρα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών ταυτόχρονα στην οθόνη.

- **Άνοιγ. σε προβ. πολ. παρ.**: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση της δυνατότητας Multi Window όταν ανοίγετε αρχεία από τις ενότητες **Τα Αρχεία Μου** ή **Βίντεο**.

## Πίνακας ειδοποιήσεων

Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

- **Φωτεινότητα και ένταση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τις γραμμές προσαρμογής φωτεινότητας και έντασης ήχου στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Προτεινόμενες εφαρμογές**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μια λίστα με τις συντιστώμενες εφαρμογές στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, με βάση τις ενέργειές σας, όπως η σύνδεση ακουστικών στη συσκευή.
- **Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.**: Αναδιάταξη των κουμπιών γρήγορων ρυθμίσεων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

## Εργαλειοθήκη

Μπορείτε εύκολα να εκκινήσετε διάφορες εφαρμογές από την εργαλειοθήκη ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

## Κινήσεις

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.

- **Σίγαση/παύση**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να διακόπτεται η αναπαραγωγή πολυμέσων ή να γίνεται σίγαση του διαδικτυακού ραδιοφώνου όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.
- **Κίνηση παλάμης για λήψη**: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.

## Προσβ/τητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα προς τη συσκευή.

- **Όραση**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
  - **TalkBack**: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση. Για να δείτε πληροφορίες που σας βοηθήσουν να μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ξεκινήστε τον οδηγό "Εξερεύνηση μέσω αφής"**.
  - **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**: Ρυθμίστε τη συσκευή για εισαγωγή ενός χαρακτήρα όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας από τον χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για εισαγωγή χαρακτήρων αντί για απελευθέρωση του δάχτυλού σας και διπλό πάτημα στην οθόνη.

- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Χειρονομίες μεγέθυνσης**: Ρυθμίστε τη συσκευή για να μεγεθύνετε την οθόνη και να ζουμάρετε σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
- **Υπενθύμιση ειδοποίησης**: Ρυθμίστε τη συσκευή για να ενημερώνεστε όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει.
- **Αρνητικά χρώματα**: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
- **Προσαρμογή χρωμάτων**: Προσαρμογή του χρωματικού συνδυασμού για την οθόνη όταν η συσκευή προσδιορίζει την ύπαρξη αχρωματοψίας ή δυσκολία ανάγνωσης περιεχομένου του χρήστη.
- **Συντόμευση προσβασιμότητας**: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη με δύο δάχτυλα.
- **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.

• **Ακοή**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.

- **Ειδοποίηση φλας**: Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: Ρύθμιση της συσκευής για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως οι ήχοι πολυμέσων και η φωνή του καλούντα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Υπότιτλοι Samsung (CC)**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από τη Samsung και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
- **Υπότιτλοι Google (CC)**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
- **Εξισορρόπηση ήχου**: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση ακουστικών.
- **Μονοφωνικός ήχος**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αλλάξει την έξοδο ήχου από στέρεο σε μονοφωνικό όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά.

- **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
  - **Βοηθητικό μενού**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το εικονίδιο συντόμευσης υποβοήθησης το οποίο σάς βοηθά να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από εξωτερικά κουμπιά ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
  - **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
  - **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
- **Άμεση πρόσβαση**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
- **Απάντηση και τερματισμός κλήσεων**:
  - **Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση όταν πατάτε το κουμπί αρχικής οθόνης.
  - **Χρήση φωνητικών εντολών**: Ρύθμιση της συσκευής για απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης με φωνητικές εντολές.
  - **Πάτημα πλήκτρου ενεργ.**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Λειτουργία ενός πατήματος**: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
- **Διαχείριση προσβασιμ.**: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με άλλες συσκευές.
- **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**: Επιλέξτε μια εφαρμογή προσβασιμότητας για χρήση.

## Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από προσδιορισμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.

# Γενικά

## Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

## Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την αποθήκευση Cloud Dropbox.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

## Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

### Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

### Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

## Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε ⚙.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής**: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
- **Αυτόματη αντικατάσταση**: Ρυθμίστε τη συσκευή να διορθώνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή τις ημιτελείς λέξεις, πατώντας την μπάρα διαστήματος ή ένα σημείο στίξης.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των λέξεων.
- **Αυτόματη στίξη**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Κύλιση πληκτρολογίου**:
  - **Κανένα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του πληκτρολογίου.
  - **Συνεχής είσοδος**: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το πληκτρολόγιο.
  - **Έλεγχος δρομέα**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχος**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

## Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε ⚙.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

### Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Ανίχνευση "Ok Google"**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκκινεί τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης όταν προφέρετε την εντολή αφύπνισης ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αναζήτησης.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

### Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΉ TTS**: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Κατάσταση προεπ. γλώσσας**: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

### Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

## Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από μία ζώνη ώρας σε άλλη.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.

- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: Ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

## Μπαταρία

Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου μπαταρίας.

## Εξοικονόμηση ενέργειας

- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρξει άγγιγμα στην οθόνη ή δεν πατηθούν τα κουμπιά για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Για εκτεταμένη χρήση, επιλέξτε ένα μεγαλύτερο διάστημα.
- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής.
- Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να εξοικονομήσετε μπαταρία.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας**: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

## Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

## Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.

- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται στο Google να ελέγχει εφαρμογές για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή τους.
- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
  - **ΕΓΓΡΑΦΉ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ**: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Υπηρεσία εντοπισμού θέσης Google**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση της τρέχουσας θέσης σας για αναζήτηση στο Google και για άλλες υπηρεσίες Google.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "εύρεσης συσκευής" που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
- **Μετάβαση σε τοποθεσία web**: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής μου" (*findmymobile.samsung.com*). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.

- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει για ενημερώσεις ασφάλειας και να πραγματοποιεί λήψη τους.
- **Αποστολή αναφορών ασφάλειας**: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των ενημερώσεων ασφάλειας όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.
- **Τύπος αποθήκευσης**: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

## Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

# Εφαρμογές

## Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

## Προεπ/νες εφαρμογές

Ορισμός μιας προεπιλεγμένης ρύθμισης για τη χρήση εφαρμογών.

## Κλήση

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσης.

### Ρυθμίσεις Κλήσεων

- **Απόρριψη κλήσης**: απόρριψη κλήσεων αυτόματα από προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών στη λίστα απόρριψης.

- **Απάντηση και τερματισμός κλήσεων**:
  - **Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση όταν πατάτε το κουμπί αρχικής οθόνης.
  - **Χρήση φωνητικών εντολών**: Ρύθμιση της συσκευής για απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης με φωνητικές εντολές.
  - **Πάτημα πλήκτρου ενεργ.**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Σβήσιμο της οθόνης κατά τη διάρκεια των κλήσεων**: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί τον αισθητήρα φωτεινότητας στη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Ειδοποιήσεις κλήσεων**:
  - **Δόνηση κατά την απάντηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά σε μια κλήση.
  - **Δόν. στον τερμ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής τερματίζει μια κλήση.
  - **Ήχος σύνδεσης κλήσεων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου σύνδεσης κλήσης.
  - **Υπενθύμιση λεπτού**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου υπενθύμισης λεπτών.
  - **Ήχος τερματ. κλήσεων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου αποσύνδεσης κλήσης.
  - **Ειδοποίηση στις κλήσεις**: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί για συμβάντα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
- **Αξεσουάρ για κλήσεις**:
  - **Αυτόματη απάντηση**: Ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα (δυνατότητα διαθέσιμη μόνο όταν με συνδεδεμένα ακουστικά).
  - **Χρονόμετρο αυτ. απάντησης**: Ορισμός χρονικής διάρκειας αναμονής πριν την απάντηση της κλήσης από τη συσκευή.
  - **Συνθήκες εξερχ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να επιτρέπει εξερχόμενες κλήσεις με ακουστικά Bluetooth, ακόμα και αν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.
  - **Τύπος εξερχόμενης κλήσης**: επιλογή του τύπου εξερχόμενων κλήσεων που απαιτούν να χρησιμοποιήσετε ακουστικά Bluetooth.
- **Περισ. ρυθμ**:
  - **Ταυτότητα καλούντος**: εμφάνιση του δικού σας ID καλούντα σε άλλους συνομιλητές για εξερχόμενες κλήσεις.
  - **Προώθηση κλήσης**: εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων σε έναν άλλον αριθμό.
  - **Αυτόμ. κωδικός περιοχής**: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα πρόθεμα (κωδικό περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.

- **Φραγή κλήσεων**: αποκλεισμός εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.
- **Αναμονή κλήσεων**: να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη.
- **Αυτόματη επανάκληση**: ενεργοποίηση αυτόματης επανάκλησης για κλήσεις που δεν συνδέθηκαν ή που διακόπηκαν.
- **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN για περιορισμό των κλήσεων προς αριθμούς στη λίστα FDN. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.

## Ρυθμίσεις ήχου κλήσης και ήχου

- **Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων**:
  - **Ήχοι κλήσης**: Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Δονήσεις**: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
  - **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν πατάτε πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Μείωση θορύβου**: ρύθμιση της συσκευής για αφαίρεση του θορύβου στο παρασκήνιο έτσι ώστε ο συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει καθαρότερα.

## Ρυθμίσεις κλήσης βίντεο

- **Εικόνα κλήσης βίντεο**: Επιλογή μιας εικόνας για εμφάνιση στο συνομιλητή.

## Τηλεφωνητής

- **Παροχέας υπηρεσιών**: επιλογή του παρόχου της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
- **Ρυθμίσεις τηλεφωνητή**: εισαγωγή του αριθμού για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Αποκτήστε τον αριθμό αυτό από τον πάροχο υπηρεσιών.
- **Ήχοι κλήσης**: επιλογή ενός ήχου κλήσης για νέα μηνύματα τηλεφωνητή.
- **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής για δόνηση όταν λαμβάνονται μηνύματα τηλεφωνητή.

## Ρυθμίσεις κλήσης Internet

- **Λογαριασμοί**: ρύθμιση της συσκευής να δέχεται κλήσεις IP και διαμόρφωση των λογαριασμών σας για υπηρεσίες κλήσης IP.
- **Χρήση κλήσεων Internet**: ρύθμιση για το αν θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες κλήσης IP για όλες τις κλήσεις ή μόνο για τις κλήσεις IP.

# Επαφές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση επαφών.

- **Εισαγωγή/Εξαγωγή**: εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών.
- **Επαφές για εμφάνιση**: επιλογή των επαφών που θα εμφανίζονται.
- **Μόνο επαφές με τηλ.**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση επαφών που έχουν καταχωρημένο μόνο αριθμό τηλεφώνου.
- **Ταξινόμηση κατά**: πραγματοποίηση επιλογής για ταξινόμηση επαφών.
- **Εμφάνιση επαφών κατά**: πραγματοποίηση επιλογής για εμφάνιση ονομάτων επαφών.
- **Αριθμοί υπηρεσίας**: Προβολή πληροφοριών επικοινωνίας με το κέντρο επισκευών της Samsung και τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- **Αποστολή πληροφοριών επαφής**: επιλογή μεθόδου για κοινή χρήση επαφών.
- **Λογαριασμοί**: προσθήκη ή επεξεργασία λογαριασμών με τους οποίους συγχρονίζονται επαφές.

# Email

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση και αποστολή email.

## Γεν. Ρυθμίσεις

- **Οθόνη**: αλλαγή των ρυθμίσεων για εμφάνιση email.
- **Σύνταξη και αποστολή**:
  - **Προεπιλεγμένο μέγεθος εικόνας**: επιλογή του μεγέθους επισύναψης όταν επισυνάπτετε μια εικόνα.
  - **Καθυστέρηση αποστολής email**: ρύθμιση του χρόνου αναμονής της συσκευής πριν την αποστολή email αφού πατήσετε το πλήκτρο αποστολής.
- **Προεπιλεγμένη προβολή**: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα συγκεκριμένης οθόνης αφού διαγράψετε email.
- **Επιβεβαίωση διαγραφών;**: ρύθμιση της συσκευής να ζητήσει μια επιβεβαίωση προτού διαγράψετε μηνύματα.
- **Αποστολείς προτεραιότητας**: αλλαγή ρυθμίσεων για αποστολείς προτεραιότητας.
- **Διευθ. ανεπιθ. αλληλογρ.**: προσθήκη διευθύνσεων email προς αποκλεισμό.

## ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Διαχείριση υφιστάμενων λογαριασμών email ή προσθήκη νέων λογαριασμών.

# Συλλογή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του **Συλλογή**.

## Διαχείριση δεδομένων SNS

- **Συγχρ. μόνο μέσω Wi-Fi**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει περιεχόμενο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση Wi-Fi.

## Ετικέτες

- **Βοηθός Ετικετών**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση συναφών ετικετών.
- **Ετικέτα προσώπου**: Καταχωρήστε τα πρόσωπα στην εικόνα ως ετικέτες προσώπου.

# Internet

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του διαδικτύου.

- **Λογαριασμός**: σύνδεση με το λογαριασμό Samsung.
- **Ορισμός αρχικής σελίδας**: ρύθμιση προεπιλεγμένης αρχικής σελίδας.
- **Οθόνη**: αλλαγή των ρυθμίσεων, προσαρμογή του μεγέθους γραμματοσειράς και άλλα κατά την προβολή ιστοσελίδων.
- **Απόρρητο**: διαχείριση προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη ιστοσελίδων.
- **Για προχωρημένους**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις προβολής ιστοσελίδων, διαχείρισης δεδομένων χρήσης κ.ά.

# Μηνύματα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση μηνυμάτων.

- **Γεν. Ρυθμίσεις**: αλλαγή διαφόρων ρυθμίσεων μηνυμάτων, όπως η προεπιλεγμένη εφαρμογή που χρησιμοποιείται.
- **Οθόνη**: αλλαγή των ρυθμίσεων για το παράθυρο ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, το χρώμα του φόντου, και άλλα.
- **Ρυθμίσεις υπογραφής**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την υπογραφή σας στο μήνυμα.
- **Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου**: αλλαγή ρυθμίσεων για μηνύματα κειμένου.
- **Ρυθμίσεις μηνύματος πολυμέσων**: αλλαγή ρυθμίσεων για μηνύματα πολυμέσων.
- **Ρυθμίσεις μηνύματος προώθησης**: ρύθμιση διαστήματος για αναδυόμενες ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν για νέα μηνύματα.
- **Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης (CB)**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη μηνυμάτων μετάδοσης κυψέλης.

- **Ρυθμίσεις ειδοποίησης**: ρύθμιση της συσκευής να σάς ειδοποιεί για νέα μηνύματα.
- **Ρυθμίσεις ανεπιθύμητων μηνυμάτων**: ρύθμιση της συσκευής να μπλοκάρει μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς ή που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις.

## S Planner

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του **S Planner**.

- **Προβολή ρυθμίσεων**:
  - **Πρώτη ημέρα της εβδομάδας**: επιλογή της πρώτης ημέρας της εβδομάδας.
  - **Απόκρυψη απορριφθέντων συμβάντων**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να γίνεται απόκρυψη των εκδηλώσεων, εφόσον έχετε αρνηθεί τις σχετικές προσκλήσεις.
  - **Εμφάνιση αριθμού εβδομάδας**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει τον αριθμό εβδομάδων σε ένα έτος.
  - **Απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών**: ρύθμιση της συσκευής για απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών.
  - **Καιρός**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της μετεωρολογικής πρόβλεψης.
- **Ζώνη ώρας**:
  - **Κλείδωμα ζώνης ώρας**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να μένει η ρύθμιση για τη ζώνη ώρας αμετάβλητη όταν μετακινείστε από μια ζώνη ώρας σε μια άλλη.
  - **Επιλογή ζώνης ώρας**: επιλογή της ζώνης ώρας.
  - **Σημερινή προβολή βάσει:**: ρύθμιση ημερολογίου για χρήση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας ή μιας επιλεγμένης ζώνης ώρας.
- **Ειδοποίηση συμβάντος**:
  - **Επιλογή τύπου ειδοποίησης**: επιλογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για συμβάντα.
  - **Επιλογή ήχου κλήσης**: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα ή εργασίες.
  - **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται ώστε να σας ειδοποιεί για συμβάντα ή εργασίες.
  - **Γρήγορες απαντήσεις**: επιλογή ή δημιουργία προτύπων για αποστολή μηνυμάτων σε συμμετέχοντες συμβάντων.

# Ρυθμίσεις Google

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάποιες δυνατότητες που παρέχονται από την Google.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις Google** στην οθόνη εφαρμογών.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

## Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

## Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

- Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
- Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.

## Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

- Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

## Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

## Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

## Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

## Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.

## Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

## Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που να την υποστηρίζει. Για να επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsung.com*.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

## Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

## Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

## Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

## Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)

www.samsung.com Greek. 11/2014. Rev.1.0